

BEDRADE AFSTANDSBEDIENING

GEBRUIKSAANWIJZING



BRC1E52A7

Juist gebruik voor effectieve energiebesparing

- Dank u voor de aanschaf van de bedrade afstandsbediening.
- In deze gebruiksaanwijzing worden de veiligheidsmaatregelen aangegeven die voor het gebruik van het product vereist zijn.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en zorg ervoor dat u volledig vertrouwd bent met de geleverde informatie alvorens te proberen het product te gebruiken.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing na het doorlezen op een handige plaats.

Als het product in de toekomst van gebruiker verwisselt, deze gebruiksaanwijzing aan de nieuwe gebruiker overhandigen.

Inhoud

Mededelingen

Veiligheidsmaatregelen	2
– Onderdelen die strikt nagekeken moeten worden –	3
Namen en functies.....	7

Eenvoudige instellingen in directe toetsen voor basisfuncties

Basisbedieningsmethode (Gebruik van directe toetsen)

Koelen/Verwarmen/Automatisch/Ventilator functie	13
Programma Drogen	17
Terugstellen	19
Ventilatiefunctie Wanneer de airconditioner gekoppeld is aan de totale warmtewisselaar	20
Instellingsmethode voor de koelen/verwarmen keuzemogelijkheid	21
Sleutelvergrendeling.....	23

Kort overzicht van de hoofdmenu-onderdelen

Hoofdmenu-onderdelen.....	25
---------------------------	----

Menu manipulatie

Het scherm Hoofdmenu wijzigen.....	29
Richting van de individuele uitblaas	30
Snelle start (enkel SkyAir)	32
Ventilatie	34
Energiebesparende opties.....	36
Schema	44
Auto filterreinigen.....	50
Informatie onderhoud	51
Configuratie	52
Huidige instellingen	56
Klok & Kalender.....	57
Taal.....	60

Onderhoud

Filtersymbool resetten	61
Onderhoud van unit en LCD.....	62

Nuttige informatie

Een storingscode verschijnt op het display	63
Klantenservice	64

Veiligheidsmaatregelen



De instructies worden oorspronkelijk in het Engels geschreven. Alle andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen, inclusief kinderen, met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onderricht zijn in het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.






Let op en zorg ervoor dat kinderen ze niet met het apparaat spelen.

Lees voor een correct gebruik van het product de veiligheidsmaatregelen nauwkeurig.

- De hierin beschreven veiligheidsinstructies zijn ingedeeld in **WAARSCHUWING** en **OPGELET**. Deze bevatten beide belangrijke informatie betreffende veiligheid. Neem alle veiligheidsinstructies nauwkeurig in acht.

 WAARSCHUWING	Het niet correct opvolgen van deze instructies kan ernstig lichamelijk letsel of een dodelijk ongeval veroorzaken.
 OPGELET	Het niet correct opvolgen van deze instructies kan schade aan eigendommen of lichamelijk letsel tot gevolg hebben, dat ernstig kan zijn al naar gelang de omstandigheden.

- In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende pictogrammen gebruikt.

	Doe dit nooit.		Volg altijd de instructies op.
	Voorzie het apparaat van een aardaansluiting.		Het apparaat absoluut niet met natte handen aanraken.
	Laat het apparaat absoluut niet in aanraking komen met water en vocht.		

■ Over de afstandsbediening

 WAARSCHUWING	
	De afstandsbediening niet zelf installeren. Een verkeerde installatie kan elektrische schokken of brand veroorzaken. Neem contact op met uw Daikin dealer.
	De afstandsbediening niet wijzigen of repareren. Dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken. Neem contact op met uw Daikin dealer.
	De afstandsbediening niet zelf verplaatsen of opnieuw installeren. Een verkeerde installatie kan elektrische schokken of brand veroorzaken. Neem contact op met uw Daikin dealer.
	Gebruik geen ontvlambare stoffen (bijv. haarspray of insectenverdelgingsmiddel) in de buurt van het product. Reinig het product niet met organische oplosmiddelen zoals ververdunner. Het gebruik van organische oplosmiddelen kan beschadiging van het product, elektrische schokken of brand veroorzaken.

– Onderdelen die strikt nagekeken moeten worden –










 OPGELET	
	<ul style="list-style-type: none"> • Niet met het apparaat of met de afstandsbediening spelen. Wanneer het apparaat per ongeluk door een kind wordt ingeschakeld, kunnen de lichaamsfuncties aangetast worden en kan dit schade aan de gezondheid toebrengen.
	<ul style="list-style-type: none"> • De afstandsbediening nooit demonteren. Aanraking van de interne onderdelen kan elektrische schokken of brand veroorzaken. Neem contact op met uw Daikin dealer of erkende leverancier voor interne inspecties en afstellingen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Bedien het apparaat niet met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.
	<ul style="list-style-type: none"> • De afstandsbediening niet wassen. Dit kan kortsluiting veroorzaken en elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
	<ul style="list-style-type: none"> • Laat de afstandsbediening niet achter op plaatsen waar de kans bestaat dat deze nat wordt. Als water in de afstandsbediening terechtkomt, bestaat het gevaar van kortsluiting en beschadiging van de elektrische onderdelen.

■ Binnenunit en buitenunit

 WAARSCHUWING	
	<ul style="list-style-type: none"> • Houd er rekening mee dat langdurige directe blootstelling aan koude of warme lucht van de airconditioner of aan lucht die te koel of te warm is, schadelijk kan zijn voor uw lichamelijke conditie en gezondheid.
	<ul style="list-style-type: none"> • Plaats geen voorwerpen, zoals staven, vingers, enz., in de luchtinlaat of luchtuitlaat. De ventilator draait met hoge snelheid en kan ernstig letsel veroorzaken.
	<ul style="list-style-type: none"> • Raadpleeg deskundig personeel over de bevestiging van accessoires en gebruik enkel accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd. Als er een defect ontstaat als gevolg van door uzelf uitgevoerde werkzaamheden, kan dit waterlekage, elektrische schokken of brand veroorzaken.
	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik het product niet in een atmosfeer die verontreinigd is met oliedampen, zoals bakolie- of machineoliedampen. Oliedampen kunnen beschadiging, elektrische schokken of brand veroorzaken.
	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik het product niet op plaatsen met een grote hoeveelheid vette rook, zoals kookruimten of op plaatsen met ontbrandbare gassen, bijtende gassen of metaalstof. Gebruik van het product op dergelijke plaatsen kan brand of defecten veroorzaken.

Veiligheidsmaatregelen











WAARSCHUWING

	<ul style="list-style-type: none">• Pas bij lekkage van koelmiddel op voor brandgevaar. Als de airconditioner niet correct functioneert, d.w.z. geen koude of warme lucht produceert, kan lekkage van koelmiddel de oorzaak zijn. Neem contact op met uw leverancier voor assistentie. Het gebruikte koelmiddel in de airconditioner is veilig en lekt gewoonlijk niet weg. Echter in het geval van een lekkage, contact met een open vlam, verwarmingstoestel of kooktoestel, kunnen schadelijke gassen geproduceerd worden. Stop met het gebruik van de airconditioner totdat een deskundige onderhoudsmonteur heeft bevestigd dat de lekkage is gerepareerd.
	<ul style="list-style-type: none">• In het geval een veiligheidsschakelaar met zekering gebruikt wordt, er voor zorgen dat de capaciteit van de zekering correct is. Gebruik van een normale geleidende kabel kan defecten of brand veroorzaken.
	<ul style="list-style-type: none">• Start of stop de airconditioner niet door de voedingshoofdschakelaar op AAN of UIT te zetten. Dit kan namelijk resulteren in brand of in waterlekkage. Bovendien zal de ventilator plotseling beginnen te draaien als de stroomuitvalcompensatie wordt geactiveerd, wat kan resulteren in lichamelijk letsel.
	<ul style="list-style-type: none">• Voorzie het apparaat van een aardaansluiting. Aard het apparaat niet aan een gas- of waterpijp, bliksemafleider of telefoon-aardkabel. Onvoldoende aarding kan elektrische schokken of brand veroorzaken. Een plotselinge schok van inslaande bliksem of iets anders kan de airconditioner beschadigen.
	<ul style="list-style-type: none">• Wanneer de airconditioner niet correct functioneert (een brandlucht afgeeft, enz.), het apparaat uitschakelen en contact opnemen met uw plaatselijke leverancier. Wanneer u de airconditioner onder deze omstandigheden blijft gebruiken, kan dit defecten, elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
	<ul style="list-style-type: none">• Neem contact op met uw plaatselijke leverancier over wat te doen in het geval van koelmiddellekkage. Wanneer de airconditioner in een kleine ruimte wordt geïnstalleerd, is het noodzakelijk de juiste maatregelen te nemen zodat in het geval van koelmiddellekkage de hoeveelheid weggelekt koelmiddel de concentratielimiet niet overschrijdt. Anders kan dit een ongeval als gevolg van zuurstoftekort veroorzaken.
	<ul style="list-style-type: none">• Plaats een aardlekschakelaar. Het niet plaatsen van een aardlekschakelaar kan gevaar voor elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
	<ul style="list-style-type: none">• Neem contact op met uw dealer als de airconditioner onder water komt te staan als gevolg van een natuurramp, zoals een overstroming of harde storm. Gebruik de airconditioner in dat geval niet, want dit zou kunnen resulteren in een defect, een elektrische schok of in brand.
	<ul style="list-style-type: none">• Gebruik een aparte stroomvoorziening voor de airconditioner. Het gebruik van een andere stroomvoorziening kan warmteontwikkeling, brand of defecten veroorzaken.


– Onderdelen die strikt nagekeken moeten worden –

 OPGELET	
	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer na langdurig gebruik de standaard van het apparaat en de bevestiging ervan op beschadiging. Als deze in beschadigde toestand wordt gelaten, kan het apparaat komen te vallen en letsel veroorzaken.
	<ul style="list-style-type: none"> • Laat kinderen niet op de buitenunit klimmen en plaats er geen voorwerpen bovenop. Door vallen of omvallen van de voorwerpen kan letsel veroorzaakt worden.
	<ul style="list-style-type: none"> • De luchtinlaten of luchtuitlaten niet blokkeren. Een geblokkeerde luchtstroom kan verminderde prestaties of defecten veroorzaken.
	<ul style="list-style-type: none"> • Raak ter voorkoming van letsel de luchtinlaat of de aluminium vinnen van het apparaat niet aan.
	<ul style="list-style-type: none"> • De ventilatorbeschermpaat van de buitenunit niet verwijderen. De beschermpaat beveiligd tegen de hoge-snelheid ventilator van de unit, welke letsel kan veroorzaken.
	<ul style="list-style-type: none"> • Plaats geen voorwerpen die gevoelig zijn voor vocht direct onder de binnen- of buitenunits. Onder bepaalde omstandigheden kan condensvorming op de hoofdunit of de koelmiddelleidingen, vuil in het luchtfilter of een verstopte afvoer waterlekkage veroorzaken, waardoor het betreffende voorwerp vervuild of defect kan raken.
	<ul style="list-style-type: none"> • Plaats geen bakken met water (bloemenvazen, enz.) op het apparaat, aangezien dit elektrische schokken of brand kan veroorzaken.
	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik de airconditioner niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze bestemd is. Gebruik de airconditioner niet voor het koel houden van precisie-instrumenten, voedsel, dieren, planten of kunstvoorwerpen, aangezien dit de prestaties, kwaliteit en/of levensduur van het betreffende voorwerp nadelig kan beïnvloeden.
	<ul style="list-style-type: none"> • Plaats geen apparatuur die open vuur produceert op plaatsen die blootstaan aan de luchtstroom van het apparaat aangezien dit de verbranding van de brander nadelig kan beïnvloeden.
	<ul style="list-style-type: none"> • Plaats geen verwarmingstoestellen direct onder het apparaat, aangezien de resulterende warmte vervorming kan veroorzaken.
	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat kinderen, planten of dieren niet direct blootgesteld worden aan de luchtstroom van het apparaat, aangezien dit nadelige gevolgen kan hebben.
	<ul style="list-style-type: none"> • Plaats geen ontvlambare containers zoals spuitbussen binnen 1 m van de uitblaasopening. De containers kunnen tot ontploffing komen als gevolg van het effect van de uitvoer van warme lucht van de binnen- of buitenunit.
	<ul style="list-style-type: none"> • Installeer de airconditioner niet op plaatsen waar het gevaar bestaat van lekkage van ontvlambaar gas. In het geval van een gaslekkage, kan de opeenhoping van gas in de buurt van de airconditioner brandgevaar veroorzaken.

Veiligheidsmaatregelen

 OPGELET	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ga tijdens het bedienen van de airconditioner of het uitvoeren van onderhoud niet op een onstabiel platform zitten of staan. Het platform kan omvallen met letsel als gevolg.
	<ul style="list-style-type: none"> • Raak tijdens het vervangen van het filter de motor niet aan. De motor is zeer heet wanneer deze in werking is en kan brandwonden veroorzaken.
	<ul style="list-style-type: none"> • Spoel de airconditioner of de afstandsbediening niet af met water, aangezien dit elektrische schokken of brand kan veroorzaken.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ventileer de ruimte regelmatig. Wees voorzichtig wanneer u de airconditioner gebruikt samen met andere verwarmingsapparatuur. Onvoldoende ventilatie kan zuurstofgebrek veroorzaken.
	<ul style="list-style-type: none"> • Zet altijd de airconditioner stop en schakel de circuitonderbreker UIT alvorens u het apparaat gaat reinigen. Wanneer u dit niet doet kan dit elektrische schokken of letsel veroorzaken.
	<ul style="list-style-type: none"> • Het interne gedeelte van de binnen- en buitenunits niet zelf reinigen. Neem altijd contact op met uw Daikin dealer. Een verkeerde manier van reinigen of het gebruik van een verkeerd reinigingsmiddel kan de kunststof onderdelen van de binnenunit aantasten of waterlekage veroorzaken. Bovendien kan er storing, rookontwikkeling of brand ontstaan als de elektrische onderdelen of de motor in de binnenunit door het reinigingsmiddel nat zijn geworden.
	<ul style="list-style-type: none"> • Plaats geen voorwerpen in de directe nabijheid van de buitenunit en zorg er voor dat bladeren of andere overblijfselen zich niet rondom het apparaat ophopen. Bladeren trekken kleine dieren aan die in de unit kunnen binnendringen. In de unit kunnen dergelijke dieren storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze in contact komen met elektrische onderdelen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Zet de units stevig vast. Als de units niet stevig vastgezet worden, kunnen deze komen te vallen en letsel veroorzaken.
	<ul style="list-style-type: none"> • Leg de afvoer zo aan dat waterafvoer volledig kan plaatsvinden. Als tijdens de werking van de airconditioner de afvoer van de afvoerpijp van de buitenunit niet juist kan plaatsvinden, kan als gevolg van opeenhoping van vuil en restanten in de leiding deze geblokkeerd raken. Dit kan waterlekage van de binnenunit tot gevolg hebben. Zet onder deze omstandigheden de airconditioner stop en neem contact op met uw leverancier voor assistentie.

Namen en functies

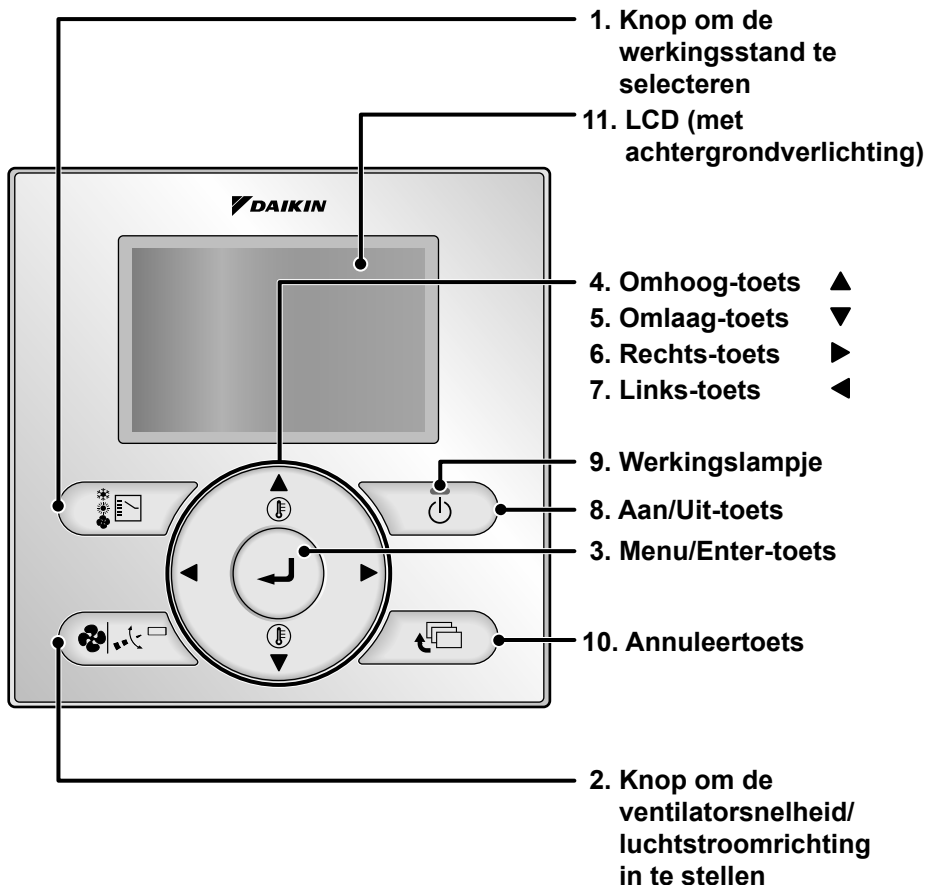

Andere functies dan de basisbedieningsfuncties (bijv. aan/uit, werkingsmodus-keuzetoets, ventilatorsnelheid/luchtstroomrichting, en temperatuurinstellingen) worden ingesteld op het menuscherm.

OPMERKING

- Installeer de afstandsbediening niet op plaatsen die blootstaan aan direct zonlicht. Anders kan het LCD display verkleuren, waardoor de gegevens niet langer leesbaar zijn.
- Niet aan het kabel van de afstandsbediening trekken of deze verdraaien. Anders kan de afstandsbediening fout werken.
- Druk de toetsen op de afstandsbediening niet in met voorwerpen met scherpe uiteinden. Anders kan de afstandsbediening beschadigd of defect raken.

1. Knop om de werkingsstand te selecteren

- Druk op deze toets voor het selecteren van de gewenste werkingsmodus. (Zie pagina 21.)
* De beschikbare modi verschillen afhankelijk van het model dat is aangesloten.

2. Knop om de ventilatorsnelheid/ luchtstroomrichting in te stellen

- Gebruikt om het scherm te tonen waarin het luchtvolume/de luchtstroomrichting ingesteld worden. (Zie pagina 14.)
* De beschikbare ventilatorsnelheid en luchtstroomrichting verschillen volgens het aangesloten model.

3. Menu/Enter-toets

- Gebruik deze toets om het hoofdmenu weer te geven. (Zie pagina 25 voor de menu-onderdelen.)
- Gebruik deze toets om de geselecteerde instelling in te voeren.

4. Omhoog-toets ▲ (Druk op het gedeelte met het ▲-symbool)

- Gebruik deze toets om de ingestelde temperatuur te verhogen.
- De volgende onderdelen aan de bovenkant zullen oplichten. (De oplichtende onderdelen verschuiven continu wanneer de toets ingedrukt wordt gehouden).
- Gebruik deze toets om het geselecteerde onderdeel te veranderen.

5. Omlaag-toets ▼ (Druk op het gedeelte met het ▼-symbool)

- Gebruik deze toets om de ingestelde temperatuur te verlagen.
- De volgende onderdelen aan de onderkant zullen oplichten. (De oplichtende onderdelen verschuiven continu wanneer de toets ingedrukt wordt gehouden).

- Gebruik deze toets om het geselecteerde onderdeel te veranderen.

6. Rechts-toets ► (Druk op het gedeelte met het ►-symbool)

- Gebruik deze toets om de volgende onderdelen aan de rechterkant te selecteren.
- Elk scherm wordt naar rechts verschoven.

7. Links-toets ◀ (Druk op het gedeelte met het ◀-symbool)

- Gebruik deze toets om de volgende onderdelen aan de linkerkant te selecteren.
- Elk scherm wordt naar links verschoven.

8. Aan/Uit-toets

- Druk deze toets in en het systeem zal starten.
- Druk deze toets nogmaals in en het systeem zal stoppen.

9. Bedrijfslampje (Groen)

- Dit lampje gaat branden wanneer het systeem in bedrijf is.
- Dit lampje gaat knipperen als er zich een fout voordoet.

10. Annuleertoets

- Gebruik deze toets om naar het vorige scherm terug te keren.

11. LCD (met achtergrondverlichting)


- De achtergrondverlichting gaat gedurende ongeveer 30 seconden branden wanneer op een van de bedieningstoetsen wordt gedrukt. Bedien terwijl de achtergrondverlichting brandt toetsen behalve de aan/uit-toets.
- Als 2 afstandsbedieningen gebruikt worden voor de bediening van één enkele binneneenheid, zal de achtergrondverlichting van de afstandsbediening die het eerst gebruikt is gaan branden.

Namen en functies

LCD scherm



- Er zijn twee soorten LCD schermen beschikbaar. Het standaard display is standaard ingesteld.
- Selecteer het gedetailleerde display in het hoofdmenu om over te gaan naar het gedetailleerde display. (Zie pagina 53.)
- De getoonde gegevens op het scherm variëren met de werkingsmodus van de gekoppelde apparatuur. (Het volgende scherm verschijnt wanneer de airconditioner op automatische verwarming is ingesteld).

Standaard display

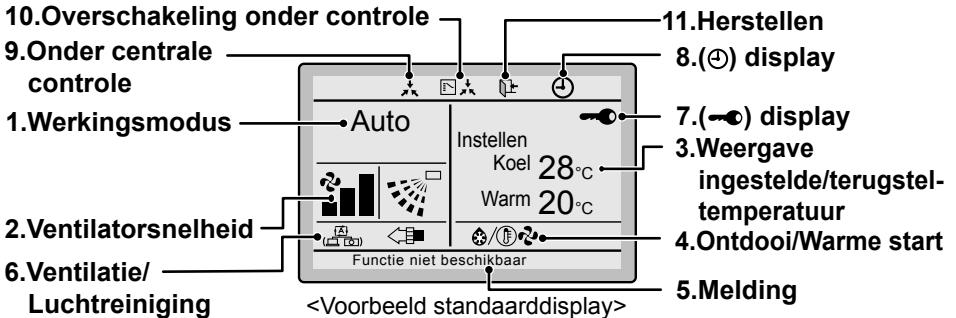

Gedetailleerde display

- De luchtstroomrichting, klok en de gedetailleerde keuzeonderdelen verschijnen op het gedetailleerde display, afgezien van de onderdelen die op het standaard display verschijnen.

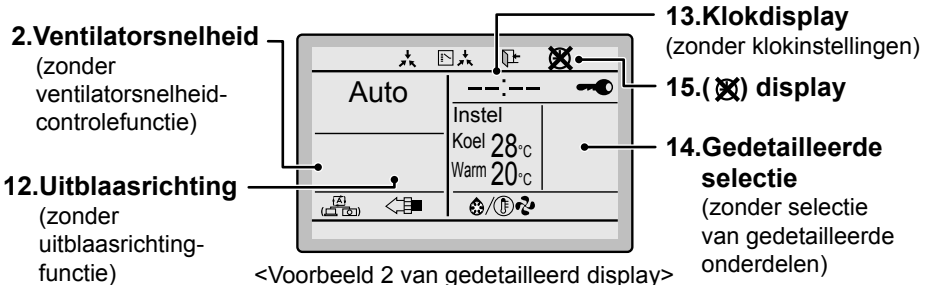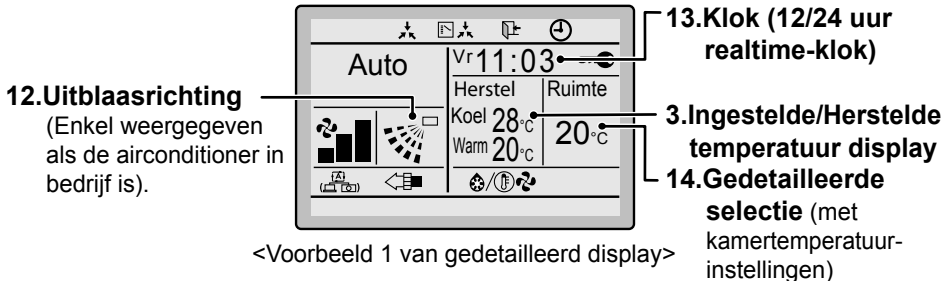

1. Werkingsmodus

- Wordt gebruikt voor het tonen van de huidige koelen, verwarmen, ventilatie, ventilator, drogen werkingsmodus of automatische modus.

2. Ventilatorsnelheid

- Wordt gebruikt voor het tonen van de ventilatorsnelheid die voor de airconditioner is ingesteld.
- De ventilatorsnelheid wordt niet getoond als de airconditioner geen ventilatorsnelheidsregelfunctie heeft.

3. Ingestelde/Teruggestelde temperatuur display

- Als de unit aangeschakeld is, geeft **Ingesteld op** de temperaturen weer, die voor de airconditioner ingesteld werden.
- Als de unit uitgeschakeld is, geeft **Terugstellen** de temperaturen weer, die voor de terugstelfunctie ingesteld werden.

4. Ontdooien/Warm start "❄️/🕒❄️" (zie pagina 16).

Als Ventilatiefunctie "🏠" wordt getoond:

- Wordt getoond wanneer een totale warmtewisselaareenheid zoals de VentiAir is aangesloten.
Zie voor bijzonderheden de handleiding behorend bij de VentiAir.

5. Melding

De volgende meldingen worden getoond. "Functie niet beschikbaar"

- Wordt gedurende enkele seconden getoond wanneer een bedieningstoets wordt ingedrukt als de binnenunit niet is uitgerust met de bijbehorende functie.
- Als een aantal binnenunits in werking zijn, verschijnt de melding enkel als geen van de binnenunits uitgerust is met de bijbehorende functie, d.w.z. dat de melding niet zal verschijnen als tenminste één van de binnenunits voorzien is van de bijbehorende functie.

"Fout : Druk Toets Menu"

"Opgelet : Druk Toets Menu"

- Wordt getoond als een fout is gedetecteerd of als een waarschuwing wordt gegeven **(zie pagina 63)**.

"Snelle start" (enkel SkyAir)

- Wordt getoond als de power functie (snel koelen/verwarmen) is ingeschakeld **(zie pagina 32)**.

"Reinig filter aub"

"Reinig element aub"

"Reinig filter en element aub"

- Wordt getoond wanneer het tijd is om het filter of het element te reinigen **(zie pagina 61)**.

6. Ventilatie/Luchtreiniging

- Wordt getoond wanneer een totale warmtewisselaareenheid zoals de VentiAir is aangesloten.
- **Ventilatiemode pictogram "🏠❄️🌬️"**
Deze pictogrammen duiden de huidige ventilatiemode aan. (enkel HRV) (AUTOMATISCH, WARMTE-UITWISSELING, OMLOOP).
- **PICTOGRAM LUCHTzuivering "🌬️🧼"**
Dit pictogram geeft aan dat de luchtreinigingseenheid (optie) in werking is.

7. 🌬️ display (Zie pagina 23).

- Wordt getoond wanneer de sleutelvergrendeling is ingesteld.

8. 🕒 display (Zie pagina's 42 en 49).



- Wordt getoond als de roostertimer of de UIT-timer is ingeschakeld.

9. Onder centrale besturing "🌐"

- Wordt getoond als het systeem onder beheer staat van centrale regelapparatuur (optionele accessoires) en de bediening van het systeem via de afstandsbediening verboden is.

Namen en functies

10. Omschakelen onder besturing

" " (enkel VRV)

- Wordt getoond op de afstandsbediening als de afstandsbediening geen modus voor de keuzemogelijkheid koelen/verwarmen heeft (zie pagina 21).

11. Terugstellen "" (zie pagina 19).

- Het terugstel-pictogram knippert als de unit onder terugstel-besturing aangeschakeld wordt.

12. Luchtstroomrichting ""

- Wordt getoond wanneer de luchtstroomrichting en de draaiklep zijn ingesteld (zie pagina 15).
- Dit onderdeel wordt niet getoond als het systeem niet voorzien is van een functie voor het instellen van luchtstroomrichtingen.

13. Klok (12/24 uur realtime-klok)

- Wordt getoond als de klok is ingesteld (zie pagina 57).
- Als de klok niet is ingesteld, zal "-- : --" worden getoond.

14. Gedetailleerde selectie

- Wordt getoond als de gedetailleerde displaymodus geselecteerd werd (zie pagina 53).
- Standaard worden er geen gedetailleerde onderdelen geselecteerd.

15. display

- Wordt getoond om te informeren dat de klok opnieuw ingesteld moet worden.
- De roostertimer werkt niet als de klok niet opnieuw wordt ingesteld.

Basisbedieningsmethode (Gebruik van directe toetsen)

Koelen/Verwarmen/Automatisch/ Ventilator functie (SkyAir en VRV)

Functies van de afstandsbediening

Werkwijze

Legt de werking uit van een toets op de afstandsbediening. Bedien de toetsen zoals in de werkwijze uitgelegd.



Weergave te gebruiken toetsen

Geeft aan welke toetsen gebruikt moeten worden.

Weergave te gebruiken scherm

Beschrijft de schermen die op de aangeschakelde afstandsbediening zullen verschijnen.

Bedieningsmethode

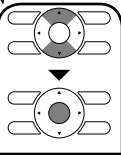
1		<ul style="list-style-type: none">• Roep het scherm Hoofdmenu op. (Zie pagina 29.)• Druk op de toetsen ▲▼ om Schema op het scherm Hoofdmenu te selecteren. Druk op de Menu/Enter-toets om het scherm Rooster op te roepen.	
2		<ul style="list-style-type: none">• Alvorens het rooster in te stellen, moet de klok worden ingesteld.• Als de klok niet is ingesteld, verschijnt er een scherm zoals links aangegeven.• Druk op de toetsen ◀▶ om Ja te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.• Het scherm Datum & Uur verschijnt.• Stel het huidige jaar, de huidige maand, de huidige dag en het huidige uur in. (Zie "Klok & Kalender" op pagina 57.)	

Vorbereiding

- Met het oog op mechanische bescherming, het systeem tenminste 6 uur vóór het starten van de bediening van het systeem inschakelen.
- In het seizoen het systeem niet uitschakelen om te zorgen dat het systeem soepel gestart kan worden.

Bedieningsmethode

1

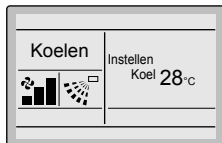

- Druk enkele malen op de knop om de werkingsstand te selecteren totdat de gewenste koelen, verwarmen, ventilatormodus of automatische modus is geselecteerd.




- * Werkingsmodi die niet beschikbaar zijn worden niet getoond.
- * Alleen de koelen of ventilatormodus kan geselecteerd worden als de airconditioner een model is met enkel een koelfunctie.
- * Overschakeling onder controle zal op elke afstandsbediening verschijnen, echter enkel de koelen of ventilatormodus kan ingesteld worden in het geval van een VRV alleen-koelen systeem.

Opmerking

- Alvorens een modus te veranderen, er op letten dat Overschakeling onder controle niet op de afstandsbediening wordt getoond. De koelen of verwarmen modus kan niet geselecteerd worden als bovenstaande melding op de afstandsbediening wordt getoond. Zie pagina 21 als Overschakeling onder controle-aanduiding knippert.


2

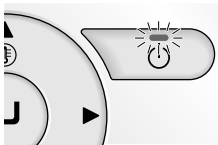

- Druk op de aan/uit-toets. Het werkingslampje (groen) brandt en het systeem begint te werken.



3

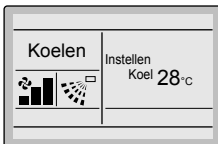


- De ingestelde temperatuur wordt met 1°C verhoogd wanneer de ▲-toets wordt ingedrukt en met 1°C verlaagd wanneer de ▼-toets wordt ingedrukt.



* In de ventilatormodus kunnen geen temperatuurinstellingen gemaakt worden.


4

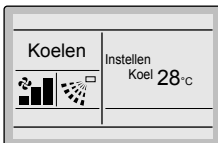


- Om de hoeveelheid lucht en/of de blaasrichting te regelen, druk op de instelknop Ventilatorsnelheid/Luchtstroomrichting.



- Om de hoeveelheid lucht of de blaasrichting in te stellen, druk op de toetsen ◀▶.

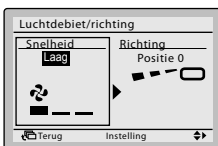

5

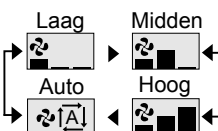


- Als de instelling voor de hoeveelheid lucht geselecteerd is, selecteer dan de gewenste ventilatorsnelheid Laag, Midden, Hoog of Auto met de toetsen ▲ ▼.





- * Er zijn mogelijk twee niveaus Laag, Hoog voor afstelling van de ventilatorsnelheid beschikbaar, afhankelijk van het type binnenunit.
- * Het is mogelijk dat het systeem op automatische regeling van de ventilatorsnelheid overgaat met het oog op mechanische bescherming.
- * Het is mogelijk dat het systeem op automatische regeling van de ventilatorsnelheid overgaat al naargelang de kamertemperatuur. Het is mogelijk dat de werking van de ventilator wordt stopgezet, echter dit duidt niet op een defect.
- * Het kan enige tijd duren vooraleer u de gekozen hoeveelheid lucht heeft, echter dit duidt niet op een defect.
- * In de stand Auto wordt de snelheid van de ventilator automatisch geregeld in functie van het instelpunt en de binnentemperatuur. De instelling voor de ventilatorsnelheid is hoog voor Ventilator alleen.

Basisbedieningsmethode (Gebruik van directe toetsen)

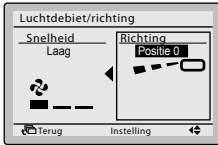

- Als de instelling voor de richting van de luchtstroom gekozen is, kies dan de gewenste richting van de luchtstroom uit **Geen inst.**, **Positie 0**, **Positie 1**, **Positie 2**, **Positie 3**, **Positie 4**, **Zwaaien** en **Auto** met behulp van de toetsen ▲▼.

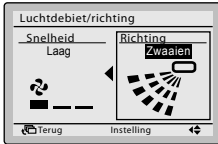


Instelling Luchtstroom-richting (naar boven/naar beneden)

Opmerking

- De uitblaasrichting verschijnt op onderstaande wijze op het scherm.



- 0 : Positie 0
- 1 : Positie 1
- 2 : Positie 2
- 3 : Positie 3
- 4 : Positie 4

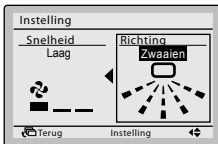

Instelling Luchtstroom-richting (naar links/naar rechts)

- Het selecteren van **Zwaaien** heeft tot gevolg dat de luchtstroomrichtinglamellen heen en weer gaan bewegen.
Enkel voor de draaien instelling worden alle posities getoond.
- Wanneer u een van de Pos. 0 tot 4 selecteert, blijven de luchtstroomrichtinglamellen in een vaste positie staan.

- Drukken op de Menu/Enter-toets voert de instellingen in en roept het basisscherm terug op.



Beweging van de luchtstroomrichtinglamellen

Onder de werkstanden die hieronder worden getoond, wordt de luchtstroomrichting automatisch geregeld. De feitelijke werking kan dus verschillend zijn van dat wat getoond wordt op de afstandsbediening.

Werkings-voorwaarden

- Kamertemperatuur is hoger dan de ingestelde temperatuur van de afstandsbediening (in de stand Verwarmen).
- Bij ontdooien (in verwarmen modus). (De luchtstroom wordt horizontaal uitgeblazen zodat de mensen in de kamer zich niet direct in de lijn van de koude lucht bevinden).
- Continue werking waarbij de luchtstroom horizontaal wordt uitgeblazen.

Verwarmen modus is inclusief automatische werking.

6



- Het werkingslampje wordt uitgeschakeld en de werking van het systeem zal worden stopgezet wanneer de aan/uit-toets nogmaals wordt ingedrukt.



- * Wanneer het systeem op verwarmen staat ingesteld, is het mogelijk dat de ventilator nog gedurende ongeveer 1 minuut blijft draaien om de warmte uit de binnenunit te verwijderen nadat de verwarmingsfunctie gestopt is.

Opmerking

- Nadat het systeem gestopt is dit niet spoedig daarna uitschakelen. Wacht tenminste 5 minuten, zodat de waterafvoerinrichting gereed is met het afvoeren van het resterende afvoerwater. Het is anders mogelijk dat er water lekt of dat defecten ontstaan.

Kenmerken van de verwarmingsfunctie

Starten van het systeem

- In het algemeen heeft het systeem in de verwarmingsfunctie meer tijd nodig voor het bereiken van de ingestelde temperatuur dan bij de koelfunctie.
Het wordt aanbevolen het systeem van te voren te starten met gebruik van de timer.

Bedien het systeem op de volgende wijze om te voorkomen dat de verwarmingscapaciteit afneemt of dat er koude lucht wordt uitgeblazen.

Ontdooifunctie

- De verwarmingscapaciteit van het systeem neemt af als de buitenunit bevriest. Het systeem schakelt dan automatisch over naar ontdooien.
- Het systeem stopt met het uitblazen van hete lucht en "❄️/⌚❄️" (Ontdooien/Warme start) verschijnt op de afstandsbediening.
- Het systeem keert terug naar de normale werking na een periode van ongeveer 6 tot 8 minuten (echter niet meer dan 10 minuten).

Warme start (enkel VRV)

- Wanneer het systeem naar verwarmen omschakelt, gaat de ventilator over op bries om te voorkomen dat koude lucht uit het systeem zou blazen tijdens het ontdooien.
(In dat geval verschijnt "❄️/⌚❄️" (Ontdooien/Warme start) op de afstandsbediening).

Basisbedieningsmethode (Gebruik van directe toetsen)

Buiten-temperatuur en verwarmings-capaciteit

- De verwarmingscapaciteit van het systeem neemt af naarmate de buitentemperatuur lager wordt. Gebruik in dit geval een ander verwarmingsapparaat samen met dit systeem. (Zorg ervoor in bovenstaand geval de ruimte zo vaak mogelijk te ventileren). Gebruik het verwarmingsapparaat niet op plaatsen waar dit blootgesteld is aan de luchtstroom van het systeem.
- Het systeem is een type met hete luchtcirculatie. Het duurt daarom enige tijd voordat de kamer is opgewarmd vanaf het tijdstip dat het systeem gestart is. De ventilator van de binnenunit wordt automatisch op bries ingesteld totdat de binnentemperatuur van het systeem een bepaald niveau bereikt heeft.
- Als de hete lucht bij het plafond blijft en uw voeten koud aanvoelen, wordt het gebruik van een luchtcirculator aanbevolen. Neem voor bijzonderheden contact op met uw Daikin dealer.


Programma Drogen

Vorbereiding

- Met het oog op mechanische bescherming, het systeem tenminste 6 uur vóór het starten van de bediening van het systeem inschakelen.
- In het seizoen het systeem niet uitschakelen om te zorgen dat het systeem soepel gestart kan worden.
- Het is mogelijk dat de drogen modus niet geselecteerd kan worden als de afstandsbediening geen keuzemodus voor het selecteren van koelen/verwarmen heeft (zie pagina 22 voor bijzonderheden).

Bedieningsmethode

1

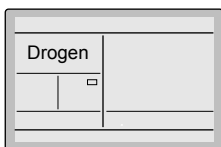


- Druk enkele malen op de knop om de werkingsstand te selecteren totdat de drogen modus is geselecteerd.



* Het is mogelijk dat de drogen modus niet beschikbaar is afhankelijk van het type binnenunit.

2

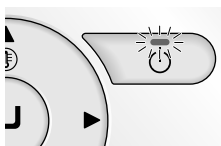

- Druk op de aan/uit-toets. Het werkingslampje (groen) brandt en het systeem begint te werken.




* De temperatuur en de ventilatorsnelheid worden automatisch door de microcomputer geregeld. Instellingen voor temperatuur of ventilatorsnelheid kunnen dus niet gemaakt of veranderd worden zolang de airconditioner in werking is.

3

- Om instellingen voor de richting van de luchtstroom te maken, zie pagina 14.

4

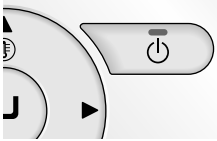

- Het werkingslampje wordt uitgeschakeld en de werking van het systeem zal worden stopgezet wanneer de aan/uit-toets nogmaals wordt ingedrukt.



Opmerking


- Nadat het systeem gestopt is dit niet spoedig daarna uitschakelen. Wacht tenminste 5 minuten, zodat de waterafvoerinrichting gereed is met het afvoeren van het resterende afvoerwater. Het is anders mogelijk dat er water lekt of dat defecten ontstaan.

Basisbedieningsmethode (Gebruik van directe toetsen)

Werkingsgegevens

Droogprogramma

De droogprogramma functie van het systeem herhaalt met intervalwerking de zwakke koelfunctie van het systeem om de kamer te ontvochtigen en zorgt ervoor dat daarbij de kamertemperatuur niet ineens te laag wordt om overmatig afkoelen te voorkomen.

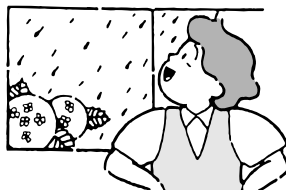

Programma Drogen

- De temperatuur en de ventilatorsnelheid worden automatisch door de microcomputer geregeld. Instellingen voor temperatuur of ventilatorsnelheid kunnen dus niet gemaakt of veranderd worden zolang de airconditioner in werking is.

Terugstellen

De terugstelfunctie zorg ervoor dat de temperatuur in de ruimte binnen opgegeven temperaturen blijft wanneer de ruimte niet bezet is.

Opmerking

- Deze functie zal tijdelijk een binnenunit starten die de gebruiker eerder had uitgezet of die een timer/geplande activiteit had uitgezet.
- Deze functie wordt automatisch geactiveerd in de stand Koelen en in de stand Verwarmen. Deze functie kan enkel door de installateur van het systeem geactiveerd/geactiveerd worden. Voorbeeld:


- Indien de kamertemperatuur onder de 10°C valt, start automatisch de verwarming. Zodra de temperatuur 12°C bereikt, gaat de controller terug naar zijn oorspronkelijke toestand.
- Indien de kamertemperatuur hoger wordt dan 35°C, start automatisch het koelen. Zodra de temperatuur 33°C bereikt, gaat de controller terug naar zijn oorspronkelijke toestand.

Het differentiaal kan in het configuratiemenu Terugstellen bijgesteld worden (zie pagina 38). De terugsteltemperatuur kan op het basisscherm ingesteld worden terwijl de unit uit is of als deze volgens een schema loopt.

Het terugstellen kan niet geactiveerd worden wanneer een centrale bediening aangesloten is.

Bedieningsmethode

1

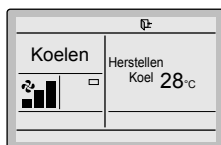

Het terugstel-pictogram knippert als de unit onder terugstel-besturing aangeschakeld wordt.


Ventilatiefunctie Wanneer de airconditioner gekoppeld is aan de totale warmtewisselaar

Vorbereiding


- Met het oog op mechanische bescherming, het systeem tenminste 6 uur vóór het starten van de bediening van het systeem inschakelen.
- In het seizoen het systeem niet uitschakelen om te zorgen dat het systeem soepel gestart kan worden.

Bedieningsmethode

1

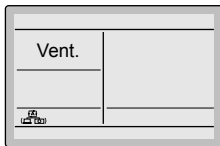

- Zet de knop om de werkingstoestand te selecteren op Ventilatie in het geval u tussen de seizoenen de totale warmtewisselaar gebruikt zonder te koelen of te verwarmen.



2

- Maak voor het veranderen van de instelling van de ventilatiemodus de noodzakelijke instellingen op het hoofdmenu (zie pagina 35).


* Ventilatiemodus: Automatisch, warmterecuperatie en bypass

3


- Maak voor het veranderen van de hoeveelheid ventilatie de noodzakelijke instellingen op het hoofdmenu (zie pagina 34).

* Hoeveelheid ventilatie: Laag of hoog

4

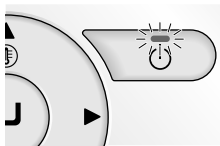


- Druk op de aan/uit-toets. Het werkingssymbool (groen) brandt en de totale warmtewisselaar begint te werken.



5



- Het werkingssymbool wordt uitgeschakeld en de werking van de totale warmtewisselaar zal worden stopgezet wanneer de aan/uit-toets nogmaals wordt ingedrukt.



Basisbedieningsmethode (Gebruik van directe toetsen)


Instellingsmethode voor de koelen/verwarmen keuzemogelijkheid


(enkel VRV)


Zie "Koelen/verwarmen keuzemogelijkheid" op pagina 22 voor een uitleg wanneer koelen/verwarmen geselecteerd kunnen worden.


Wijzigingen invoeren


1

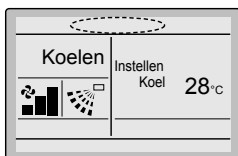


- Houd gedurende tenminste 4 seconden de knop van de afstandsbediening ingedrukt om de werksingsstand te selecteren. (Terwijl de achtergrondverlichting brandt) Een afstandsbediening zal niet "  " (Overschakeling onder controle) tonen als een koelen/verwarmen keuzemogelijkheid aan de afstandsbediening is toegekend.



- De aanduiding "  " (Overschakeling onder controle) op de afstandsbedieningen die aangesloten zijn op dezelfde buitenunit of BS unit beginnen te knippen.



- * Veranderingen in de instelling van de ventilatiemodus zijn mogelijk ongeacht de koelen/verwarmen keuzemogelijkheid.
- * Als een koelen/verwarmen keuzemogelijkheid ingesteld is in de afstandsbediening voor selectie van koelen/verwarmen (★), zullen alle afstandsbedieningen "  " tonen (Overschakeling onder controle). In dit geval kan geen koelen/verwarmen keuzemogelijkheid in de afstandsbedieningen ingesteld worden.
- ★ Zie de gebruiksaanwijzing behorende bij de buitenunit voor bijzonderheden van de afstandsbediening voor selectie van koelen/verwarmen.



- Stel op de volgende wijze een koelen/verwarmen keuzemogelijkheid in.

"  " (Omschakelen onder besturing) knippert wanneer de spanning de eerste maal wordt aangeschakeld.

Instellingen selecteren

2

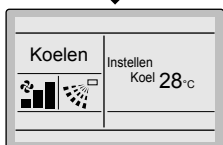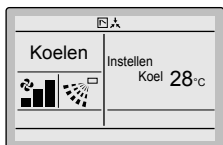



- Druk op de knop op de afstandsbediening om de werksingsstand te selecteren waarvoor u de keuzemogelijkheid wilt instellen. De koelen/verwarmen keuzemogelijkheid wordt dan ingesteld en de aanduiding "  " (Overschakeling onder controle) zal verdwijnen. De aanduiding "  " (Overschakeling onder controle) zal verschijnen op de overige afstandsbedieningen.



Bedieningsmethode

3

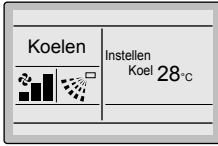


- Druk de afstandsbediening die beschikt over de koelen/verwarmen keuzemogelijkheid (of de afstandsbediening zonder de aanduiding "  " (Overschakeling onder controle)) enkele malen in totdat de gewenste modus is geselecteerd. Het display verandert naar "Ventilat.", "Drogen", "Auto", "Koelen", "Verwarmen" telkens wanneer op de toets gedrukt wordt.
- De aanduiding "Auto" zal enkel verschijnen bij een koelen/verwarmen systeem met simultane werking.
De overige afstandsbedieningen zonder selectierechten zullen dan volgen en de aanduiding automatisch veranderen.



Koelen/verwarmen keuzemogelijkheid

- "Koelen", "Verwarmen", "Auto" kan enkel ingesteld worden voor de afstandsbediening waarvoor de koelen/verwarmen keuzemogelijkheid is ingesteld.
(De aanduiding "Auto" zal enkel verschijnen bij een koelen/verwarmen systeem met simultane werking).

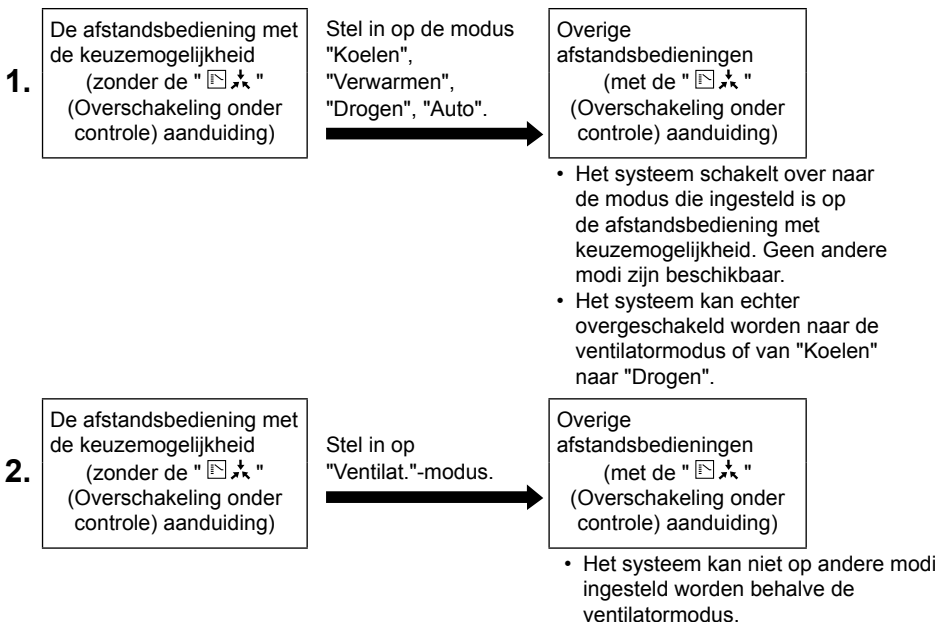


Basisbedieningsmethode (Gebruik van directe toetsen)

Vorzorgsmaatregelen bij het instellen van de koelen/verwarmen keuzemogelijkheid

- De koelen/verwarmen keuzemogelijkheid moet in het volgende geval voor een enkele afstandsbediening ingesteld worden.


(Systeem met geselecteerde werking van de verwarming/koeling)

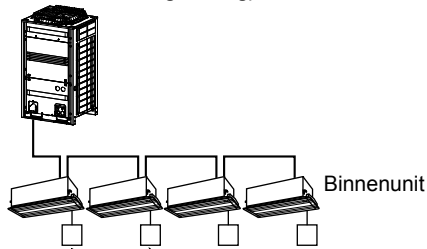

Een aantal binnenunits zijn op een enkele buitenunit aangesloten.

Stel de koel-/verwarm-/ventilator-keuzemogelijkheid in een van de afstandsbedieningen in.

(Systeem met gelijktijdige werking van de verwarming/koeling)

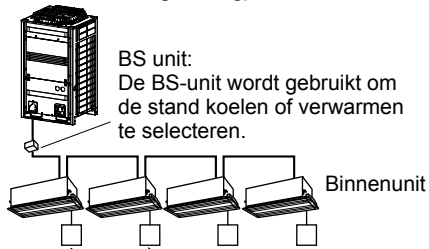

BS unit:
De BS-unit wordt gebruikt om de stand koelen of verwarmen te selecteren.


Een enkele BS-unit is op een aantal binnenunits aangesloten.

Stel de koel-/verwarm-/auto-/ventilator-keuzemogelijkheid in een van de afstandsbedieningen in.

Sleutelvergrendeling


Bedieningsmethode Bepaal instellingen en annuleerinstellingen op het basisscherm.

1

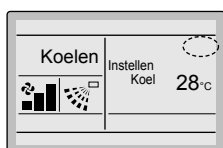


Basisscherm

- Houd de Menu/Enter-toets gedurende tenminste 4 seconden ingedrukt. (Tijdens de achtergrondverlichting brandt)



2

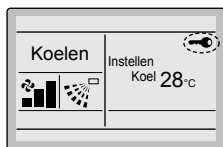

- " " verschijnt. Alle toetsen zijn uitgeschakeld wanneer de sleutels vergrendeld zijn.
- Voor het annuleren van de sleutelvergrendelmodus, de Menu/Enter-toets gedurende tenminste 4 seconden ingedrukt houden. (Tijdens de achtergrondverlichting brandt)

Kort overzicht van de hoofdmenu-onderdelen

■ Het hoofdmenu heeft de volgende onderdelen.

Instelling en display-onderdelen		Beschrijving	Referentie-pagina
Richting uitblaas (enkel als de functie met individuele luchtstroom is geïnstalleerd)	Individuele instelling	U kunt een richting van de luchtstroom voor elk van de 4 lamellen individueel instellen. <ul style="list-style-type: none">• Voor de SkyAir, maximum 4 units (unit A, B, C, D)• Voor de VRV, maximum 16 units (unit 0 tot 15)	30
	Lijst individuele instellingen	U kunt de tabel zien om elke 4 lamellen in te stellen.	31
	Reset alle individuele instellingen	U kunt alle individuele instellingen wissen.	32
Snelle start (enkel SkyAir)		Gebruikt om de kamer snel op een comfortabele temperatuur in te stellen (tenzij het systeem niet op de droogprogramma of ventilatorfunctie is ingesteld). <ul style="list-style-type: none">• De maximale werkingsperiode voor de power functie is 30 minuten.	32
Ventilatie (Instellingen voor de ventilatie-functie voor de totale warmte-wisselaar)	Ventilatiesnelheid	Gebruikt voor het instellen van "Laag" – "Hoog"	34
	Ventilatiemode	Gebruikt voor het instellen van automatisch, warmte-uitwisseling en bypass.	35


Instelling en display-onderdelen		Beschrijving	Referentie-pagina
Energie-besparende opties	Lijst opties energiebesparing	De geldigheid of ongeldigheid kan voor de volgende menu's ingesteld worden.	36
	Het instelbereik instellen	De instelling voor het temperatuurbereik kan beperkt worden. Het temperatuurbereik kan op basis van een model en de werkwijze beperkt worden.	37
	Terugstel-voorwaarde	Bepaal het punt wanneer de unit terug uitgeschakeld wordt vanuit de terugstelbediening (hersteldifferentiaal).	38
	Voelsensor (laag) (enkel als de voelsensor geïnstalleerd is)	Wanneer niemand gedurende een doorlopende vaste periode gedetecteerd wordt, zal de functie automatisch de streef temperatuur van de airconditioning wijzigen. Indien iemand gedetecteerd wordt, zal het naar de normale ingestelde temperatuur terugkeren.	39
	Voelsensor (stop) (enkel als de voelsensor geïnstalleerd is)	Wanneer niemand gedurende een doorlopende vaste periode gedetecteerd wordt, zal de functie automatisch de airconditioning stoppen.	40
	Auto Reset Setpoint	Zelfs indien de ingestelde temperatuur gewijzigd wordt, zal het na een ingestelde duurtijd naar de vooraf ingestelde temperatuur terugkeren.	41
Energie-besparende opties	Uit met timer	Nadat u de unit hebt aangeschakeld, zal het zichzelf na een ingestelde duurtijd automatisch uitschakelen. • Instelbaar in stappen van 10 minuten van 30 tot 180 minuten.	42
	Elektriciteitsverbruik	Er verschijnt ten titel van inlichting een elektriciteitsverbruik tot nu. Hiermee kan de klant het verloop van het verbruik aan elektriciteit inschatten. Opmerking: de beschikbare functies zijn afhankelijk van het type binneneenheid. Opmerking: deze functie is niet beschikbaar wanneer meer dan 1 binneneenheid in groep op de afstandsbediening is aangesloten is. Opmerking: Het weergegeven elektriciteitsverbruik komt niet uit een meting van het aantal kWh, maar uit een berekening op basis van de gegevens van de unit. Sommige factoren in deze berekening zijn absolute waarden, terwijl andere factoren uit interpolaties met toleranties komen. Dit legt uit waarom het weergegeven verbruik kan afwijken van het eigenlijke elektriciteitsverbruik.	43

Kort overzicht van de hoofdmenu-onderdelen

Instelling en display-onderdelen		Beschrijving	Referentie-pagina
Schema	Activeren/ Deactiveren	De geldigheid of ongeldigheid van een roosterfunctie kan gewijzigd worden.	49
	Instellingen voor schemanummers	Er kan een roosternummer geselecteerd worden dat van kracht moet zijn ("actief") moet zijn (rooster nr. 1, 2 of 3).	45
	Verlofdagen	Handige instellingen voor vrije dagen en instellingen voor tijdelijke sluiting zijn mogelijk.	46
	Instellingen	<ul style="list-style-type: none"> • Stel de starttijd en de stoptijd in. • AAN: de starttijd en de instelpunten voor de koel- en verwarmtemperaturen kunnen ingesteld worden. • UIT: de stoptijd en de instelpunten voor de koel- en verwarmterugsteltemperaturen kunnen ingesteld worden. (--: geeft aan dat de terugstelfunctie gedurende deze periode uitgeschakeld is.) _: geeft aan dat het instelpunt van de temperatuur en de terugsteltemperatuur voor deze periode niet ingesteld werden. Het laatste actief instelpunt zal gebruikt worden. <ul style="list-style-type: none"> • In totaal kunnen er voor elke dag 5 acties ingesteld worden. 	47
Auto filterreinenigen		Deze functie is enkel beschikbaar op de modellen waarvan het paneel de functie bevat om het filter automatisch te reinigen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van deze modellen voor meer bijzonderheden.	50
Informatie onderhoud		Gebruikt voor het tonen van de klantenservice en modelinformatie.	51
Configuratie	Tocht voorkomen (enkel als de voelsensor geïnstalleerd is)	<ul style="list-style-type: none"> • De functie om tocht te vermijden kan geactiveerd of gedeactiveerd worden. 	52
	Scherm	Gebruikt voor het instellen van de standaard of gedetailleerde displaymodus. <ul style="list-style-type: none"> • Display Standaard of gedetailleerde display • Instellingen voor gedetailleerde display Selecteerbaar uit de display van kamertemperatuur, buitentemperatuur, systeem of zonder display-onderdelen. 	53
	Aanpassing contrast	Gebruikt om het contrast van het LCD-scherm in te stellen.	55
Huidige instellingen		Gebruikt voor het tonen van een lijst van huidige instellingen voor beschikbare onderdelen.	56

Instelling en display-onderdelen		Beschrijving	Referentie-pagina
Klok & Kalender	Datum & Tijd	Gebruikt om de datum en het uur in te stellen of te wijzigen. <ul style="list-style-type: none"> • Standaard wordt de time weergegeven volgens 24u. • De klok heeft een nauwkeurigheid van ± 30 seconden per maand. • Als er een stroomonderbreking is van een periode niet langer dan 48 uur, blijft de klok werken met de ingebouwde reservestroomvoorziening. 	57
	12U/24U Klok	Het uur kan in de formaten van 12 uur of 24 uur weergegeven worden.	59
Taal		De getoonde taal kan geselecteerd worden uit de volgende talen. (English/Deutsch/Français/Español/Italiano/Ελληνικά/Nederlands/Portugues/Русский/Τürkçe/Polski)	60

Opmerking: De beschikbare instellingsonderdelen verschillen afhankelijk van het aangesloten model. Enkel de beschikbare instellingsonderdelen verschijnen in het menu.

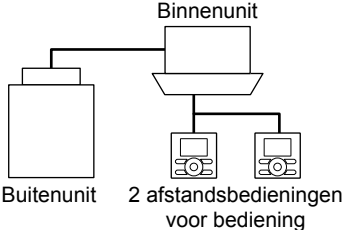Menu-onderdelen voor de hulpafstandsbediening	
Als 2 afstandsbedieningen gebruikt worden voor de bediening van één enkele binnenunit, worden de volgende menu-onderdelen niet in de hulpafstandsbediening ingesteld. Stel deze in op de hoofdafstandsbediening.	
<ul style="list-style-type: none"> • Energiebesparende opties • Schema • Terugstellen • Filter autom. reinigen 	


Menu manipulatie

Het scherm Hoofdmenu wijzigen

■ Het hoofdmenu oproepen

Bedieningsmethode

1

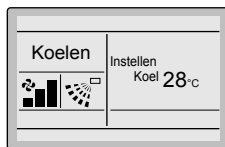


Basisscherm

- Druk op de Menu/Enter-toets.



2

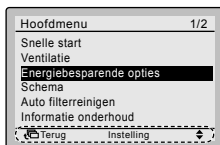



Het scherm Hoofdmenu

- Het scherm Hoofdmenu verschijnt.

⇐ Instructies voor het wijzigen van de toetsen verschijnen.

3

- Selecteren van onderdelen van het hoofdmenu.
 1. Druk op de toetsen ▼▲ om het gewenste in te stellen onderdeel te selecteren.
 2. Druk op de Menu/Enter-toets voor het tonen van het geselecteerde instellingenscherm.



4

- Druk op de annuleertoets om terug te keren naar het basisscherm vanuit het scherm Hoofdmenu.



Opgelet


- Als tijdens het instellen van onderdelen gedurende 5 minuten geen toets wordt ingedrukt, keert het scherm automatisch terug naar het basisscherm.

Richting van de individuele uitblaas

■ Individuele instelling


Bedieningsmethode

1

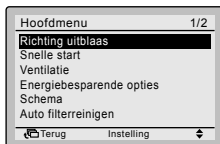


Het scherm Hoofdmenu

- Roep het scherm Hoofdmenu op (zie pagina 29).
- Selecteer **Richting uitblaas** in het hoofdmenu.
- Druk op de Menu/Enter-toets om het scherm Richting uitblaas op te roepen.

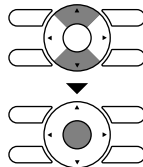


2

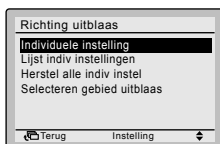


Het scherm Hoofdmenu

- Selecteer **Individuele instelling** in het menu.
- Druk op de Menu/Enter-toets.




3

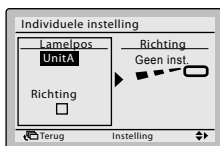

Het scherm Hoofdmenu

- Gebruik de toetsen ▲▼ om de unit en het symbool voor de uitlaat te selecteren.
- Voor de SkyAir, maximum 4 units (unit A, B, C, D). Voor de VRV, maximum 16 units voor elke groep (unit 0 tot 15). Voor een type met cassette kunt u elke 4 lamellen individueel bedienen (□, □ □, □ □ □, □ □ □ □).




4




Hoofdscherm

- Druk op de toets ► om de richting van de luchtstroom te selecteren.
- Gebruik de toetsen ▲▼ om de volgende instellingen te wijzigen: **Geen inst.** **Positie 0** **Positie 1** **Positie 2** **Positie 3** **Positie 4** **Zwaaien** **Geblokkeerd**.
Geen inst.: geen individuele instelling.
Geblokkeerd: de individuele luchtstroom is geblokkeerd.
- Drukken op de Menu/Enter-toets voert de instellingen in en roept het basisscherm terug op.

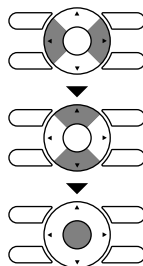

Menu manipulatie

5

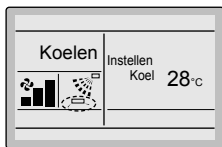


Basisscherm

- Wanneer de richting van de individuele luchtstroom ingesteld is, verschijnt het pictogram voor de richting van de individuele luchtstroom op het basisscherm.


■ Lijst individuele instellingen

Bedieningsmethode


1

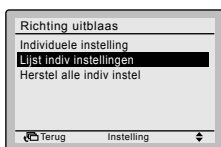


- Roep het scherm Richting uitblaas op (zie pagina 30).
- Druk op de toetsen ▲▼ om **Lijst indiv instellingen** te selecteren op het scherm Richting uitblaas.
- Druk op de Menu/Enter-toets.

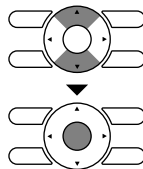

2

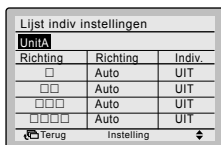


- Een tabel geeft de huidige instellingen weer. Druk op de toetsen ▲▼ om naar de volgende unit over te gaan.
- Druk op de annuleertoets om terug te keren naar het scherm Hoofdmenu.

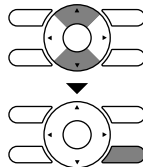


■ Reset alle individuele instellingen

Bedieningsmethode


1

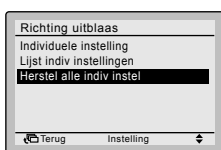


- Roep het scherm Richting uitblaas op (zie pagina 30).
- Druk op de toetsen ▲▼ om **Herstel alle indiv instel** te selecteren op het scherm Richting uitblaas.
- Druk op de Menu/Enter-toets.

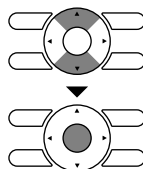

2

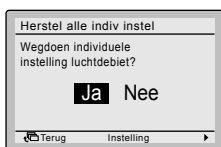

- Druk op de toetsen ◀▶ om **Ja** te selecteren op het bevestigingsscherm.
- Druk op de Menu/Enter-toets om het resetten te bevestigen en keer terug naar het scherm Hoofdmenu.


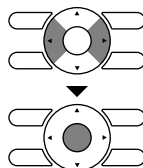


Snelle start (enkel SkyAir)


■ Snelle start Aan

Bedieningsmethode

1

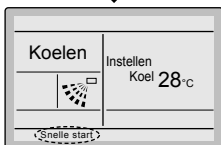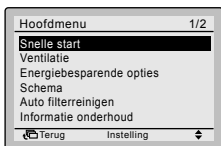

- Roep in de koel-, verwarm- of automatische modus het scherm Hoofdmenu op (zie pagina 29).
- Druk op de toetsen ▼▲ om **Snelle start** op het scherm Hoofdmenu te selecteren. Druk op de Menu/Enter-toets voor het terugkeren naar het basisscherm.
- Snelle start verschijnt op het basisscherm.
- De snelle start is nu ingeschakeld.


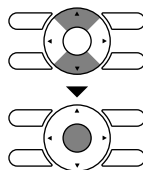


Menu manipulatie


■ Snelle start Uit

Bedieningsmethode

2

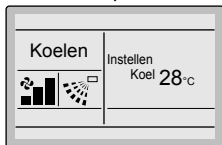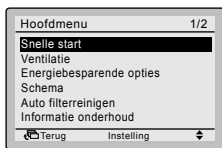

- Terwijl Snelle start op het basisscherm wordt weergegeven, roep het scherm Hoofdmenu op (zie pagina 29).
- Druk op de toetsen ▼▲ om **Snelle start** op het scherm Hoofdmenu te selecteren. Druk op de Menu/Enter-toets voor het terugkeren naar het basisscherm.
- Snelle start zal niet langer op het basisscherm verschijnen.
- De snelle start is nu uitgeschakeld.

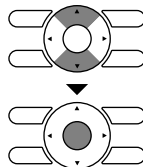

Snelle start

Snelle start

De binnenunit wordt automatisch geregeld en het vermogen van de buitenunit neemt toe waardoor de kamer snel op een comfortabele temperatuur wordt gebracht.



- Het display van de ventilatorsnelheid gaat uit en de ventilatorsnelheid kan niet langer overgeschakeld worden.
- Kan niet ingesteld worden in de ventilator en drogen modi.
- De Snelle start werkt gedurende maximaal 30 minuten alvorens de unit automatisch naar de normale werking terugkeert.
- Door het activeren van de modus-keuzetoets keert de airconditioner terug naar de normale werking.
- In de verwarmen modus, is het mogelijk dat de ventilatorsnelheid toeneemt en dat de temperatuur van de luchtstroom afneemt. Stel de werking af zoals gewenst.

Ventilatie


■ Het scherm Ventilatie oproepen

Bedieningsmethode

1

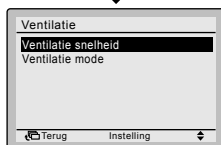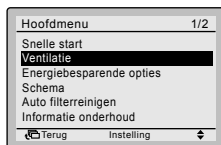


- Roep het scherm Hoofdmenu op.
(Zie pagina 29.)
- Druk op de toetsen ▼▲ om **Ventilatie** op het scherm Hoofdmenu te selecteren.
(Voor modellen zonder ventilatiefunctie verschijnt **Ventilatie** niet op het scherm Hoofdmenu.)
Druk op de Menu/Enter-toets om het scherm Ventilatie op te roepen.

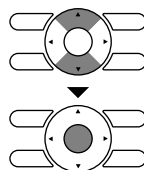


■ Veranderen van de ventilatiesnelheid

Bedieningsmethode


1

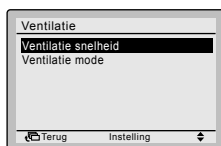

- Roep het scherm Ventilatie op (zie boven).
- Druk op de toetsen ▼▲ om **Ventilatie snelheid** op het scherm Ventilatie te selecteren.
Druk op de Menu/Enter-toets om het scherm Ventilatiesnelheid op te roepen.

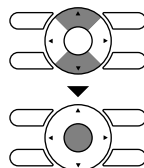


2

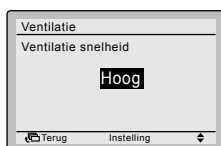

Laag ← → Hoog

- Drukken op de toetsen ▼▲ wijzigt de instelling tussen **Laag** en **Hoog**.

* Enkel modi die kunnen worden ingesteld worden getoond.



3

- Selecteer de gewenste ventilatiesnelheid. Drukken op de Menu/Enter-toets voert de instellingen in en roept het basisscherm terug op.
(Door het indrukken van de annuleertoets keert het display terug naar het vorige scherm zonder dat de ventilatiesnelheid veranderd wordt).




Menu manipulatie


■ Veranderen van ventilatiewijze

Bedieningsmethode


1

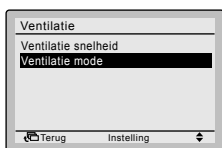

- Roep het scherm Ventilatie op. (Zie pagina 34.)
- Druk op de toetsen ▼▲ om **Ventilatie mode** op het scherm Ventilatie te selecteren. Druk op de Menu/Enter-toets om het scherm Ventilatielijze op te roepen.

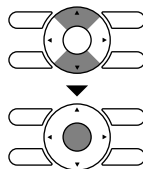


2

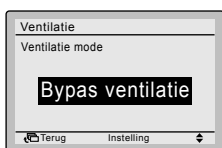


- Drukken op de toetsen ▼▲ wijzigt de instellingen in de hieronder getoonde volgorde.




* Enkel modi die kunnen worden ingesteld worden getoond.



3

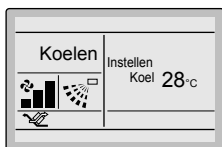

- Selecteer de gewenste ventilatiemodus. Drukken op de Menu/Enter-toets voert de instellingen in en roept het basisscherm terug op. (Door het indrukken van de annuleertoets keert het display terug naar het vorige scherm zonder dat de ventilatiemodus verandert wordt.)



Ventilatiemodus

Automatische modus

Met gebruik van informatie van de airconditioner (koelen, verwarmen, ventilator en ingestelde temperatuur) en de totale warmtewisselaarunit (binnen- en buitentemperaturen), wordt de modus automatisch overgeschakeld tussen warmte-uitwisseling en bypass.

Warmterecuperatie modus

Buitenlucht ondergaat warmte-uitwisseling en wordt naar de kamer gevoerd.

Bypass modus


Buitenlucht wordt naar de kamer gevoerd zonder toepassing van warmte-uitwisseling.

Energiebesparende opties



De energiebesparende opties oproepen

Bedieningsmethode

1

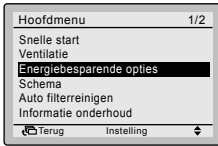


- Roep het scherm Hoofdmenu op. (Zie pagina 29.)
- Druk op de toetsen \blacktriangledown / \blacktriangle om de **Energiebesparende opties** op het scherm Hoofdmenu te selecteren. Druk op de Menu/Enter-toets om het scherm Energiebesparende opties op te roepen.

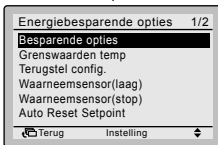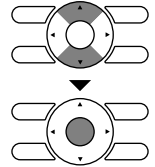


Lijst met energiebesparingen

Bedieningsmethode


1

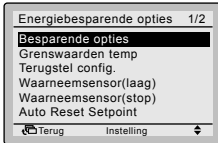


- Roep het scherm Energiebesparende opties op (zie pagina 36).
- Druk op de toetsen \blacktriangledown / \blacktriangle om de **Besparende opties** te selecteren op het scherm Energiebesparende opties. Druk op de Menu/Enter-toets om het scherm Lijst met energiebesparingen op te roepen.

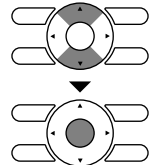


2

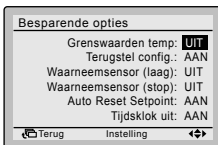


- Door te drukken op de toetsen \blacktriangledown / \blacktriangle verandert de instelling in de volgorde **AAN** en **UIT**.
- Verplaats de looper met de toetsen \blacktriangleleft / \blacktriangleright . Druk na het selecteren van het onderdeel op de Menu/Enter-toets. Het bevestigingsscherm verschijnt.

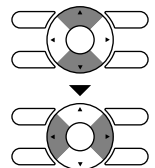

3

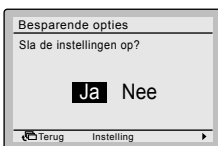

- Druk op de toetsen \blacktriangleleft / \blacktriangleright om **Ja** te selecteren op het bevestigingsscherm. Drukken op de Menu/Enter-toets voert de instellingen in en roept het basisscherm terug op.

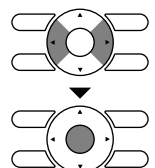


Menu manipulatie


■ Het instelbereik instellen

Bedieningsmethode


1

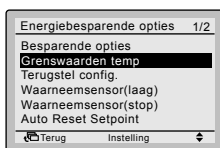


- Roep het scherm Energiebesparende opties op (zie pagina 36).
- Druk op de toetsen ▼▲ om **Grenswaarden temp** te selecteren op het scherm Energiebesparende opties. Druk op de Menu/Enter-toets om het scherm Instelbereik beperken op te roepen.

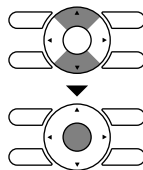


2

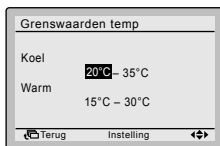


- Druk op de toetsen ▼▲ om het instelbereik voor de temperaturen van de koeling en de verwarming te wijzigen.
- Verplaats de looper met de toetsen ◀▶. Druk na het selecteren van het onderdeel op de Menu/Enter-toets. Het bevestigingsscherm verschijnt.

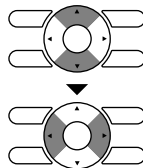

3

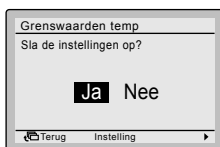


- Druk op de toetsen ◀▶ om **Ja** te selecteren op het bevestigingsscherm. Drukken op de Menu/Enter-toets voert de instellingen in en roept het basisscherm terug op.

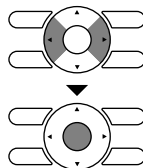


■ Terugstel-voorwaarde

Bedieningsmethode


1

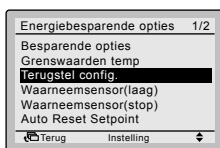


- Roep het scherm Energiebesparende opties op (zie pagina 36).
- Druk op de toetsen ▼▲ om **Terugstel config.** te selecteren op het scherm Energiebesparende opties. Druk op de Menu/Enter-toets om het scherm Terugstel-condities op te roepen.

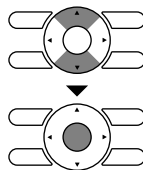


2

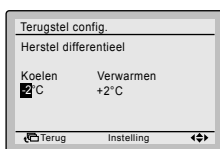


- Drukken op de toetsen ▼▲ wijzigt de temperatuurdifferentiaal van de volledige terugstelling.
- Verplaats de looper met de toetsen ◀▶. Druk na het selecteren van het onderdeel op de Menu/Enter-toets. Het bevestigingsscherm verschijnt.



3

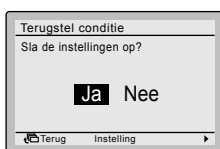

- Druk op de toetsen ◀▶ om **Ja** te selecteren op het bevestigingsscherm. Drukken op de Menu/Enter-toets voert de instellingen in en roept het basisscherm terug op.

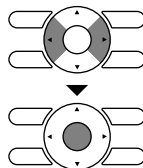


Menu manipulatie


■ Voelsensor (laag)

Bedieningsmethode


1

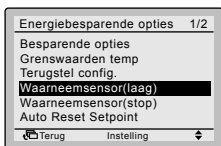


- Roep het scherm Energiebesparende opties op (zie pagina 34).
- Druk op de toetsen ▼▲ om **Waarneemsensor(laag)** te selecteren op het scherm Energiebesparende opties. Druk op de Menu/Enter-toets om het scherm Sensor (laag) op te roepen.

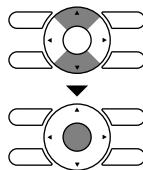


2

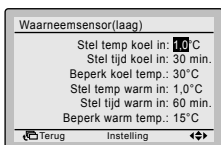


- Drukken op de toetsen ▼▲ voert de energiebesparing in wanneer de sensor detecteert dat niemand zich in de ruimte bevindt.
- Verplaats de looper met de toetsen ◀▶. Druk na het selecteren van het onderdeel op de Menu/Enter-toets. Het bevestigingsscherm verschijnt.



3

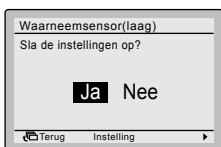


- Druk op de toetsen ◀▶ om **Ja** te selecteren op het bevestigingsscherm. Drukken op de Menu/Enter-toets voert de instellingen in en roept het basisscherm terug op.

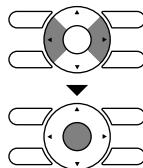


■ Voelsensor (stop)

Bedieningsmethode

1

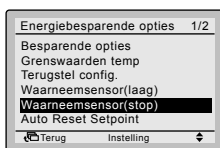


- Roep het scherm Energiebesparende opties op (zie pagina 36).
- Druk op de toetsen ▼▲ om **Waarneemsensor(stop)** te selecteren op het scherm Energiebesparende opties. Druk op de Menu/Enter-toets om het scherm Sensor (stop) op te roepen.

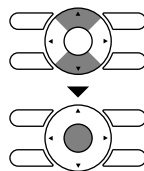


2




- Drukken op de toetsen ▼▲ voert de energiebesparing in wanneer de sensor detecteert dat niemand zich in de ruimte bevindt.
- Verplaatst de looper met de toetsen ◀▶. Druk na het selecteren van het onderdeel op de Menu/Enter-toets. Het bevestigingsscherm verschijnt.



3

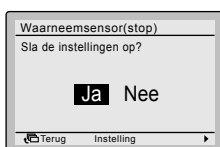

- Druk op de toetsen ◀▶ om **Ja** te selecteren op het bevestigingsscherm. Drukken op de Menu/Enter-toets voert de instellingen in en roept het basisscherm terug op.

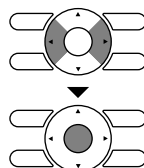


Menu manipulatie


■ Auto Reset Setpoint

Bedieningsmethode


1

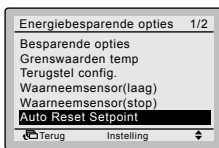


- Roep het scherm Energiebesparende opties op (zie pagina 36).
 - Druk op de toetsen ▼▲ om **Auto Reset Setpoint** te selecteren op het scherm Energiebesparende opties.
- Druk op de Menu/Enter-toets om het scherm Auto Reset Setpoint op te roepen.

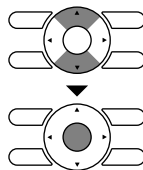


2

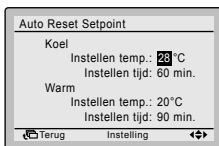


- Druk op de toetsen ▼▲ om de vooraf ingestelde temperatuur en het uur waarop het instelpunt automatisch gereset moet worden, in te stellen.
 - Verplaats de looper met de toetsen ◀▶.
- Druk na het selecteren van het onderdeel op de Menu/Enter-toets. Het bevestigingsscherm verschijnt.



3

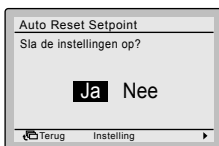


- Druk op de toetsen ◀▶ om **Ja** te selecteren op het bevestigingsscherm.
- Drukken op de Menu/Enter-toets voert de instellingen in en roept het basisscherm terug op.

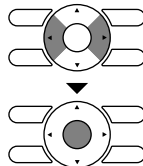


■ Uit met timer

Bedieningsmethode


1

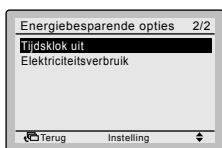


- Roep het scherm op voor het instellen van de Energiebesparende opties. (Zie pagina 36.)
- Druk op de toetsen ▼▲ om **Tijds klok uit** te selecteren op het scherm Energiebesparende opties. Druk op de Menu/Enter-toets om het scherm Uit met timer op te roepen.

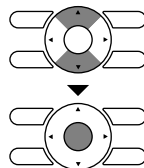


2

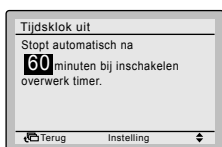


- Gebruik de toetsen ▼▲ om het uur in te stellen waarop de unit begint te werken tot deze automatisch stopt. Selecties kunnen gemaakt worden in stappen van 10 minuten van 30 tot 180 minuten. Door de toets ingedrukt te houden verandert het getal continu.
- Selecteer de gewenste tijd en druk op de Menu/Enter-toets. Het instelling-bevestigingsscherm verschijnt.

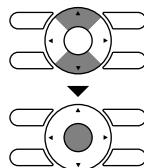

3

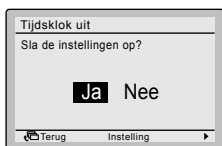

- Druk op de toets ◀▶ om **Ja** op het instelling-bevestigingsscherm te selecteren. Door indrukken van de Menu/Enter-toets worden de Uit-met-timer-instellingen ingevoerd en keert het display terug naar het basisscherm.

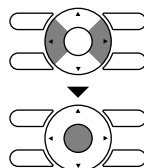


Menu manipulatie


■ Elektriciteitsverbruik

Bedieningsmethode


1

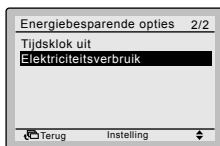



- Roep het scherm Energiebesparende opties op (zie pagina 36).
 - Druk op de toetsen ▼▲ om **Elektriciteitsverbruik** te selecteren op het scherm Energiebesparende opties.
- Druk op de Menu/Enter-toets om het scherm Elektriciteitsverbruik op te roepen.

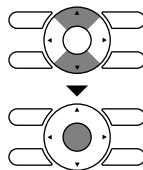


2

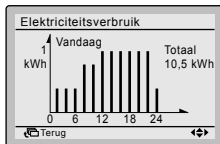

- Verander de weergave met de toetsen ◀▶. Vandaag > Gisteren > Deze week (1 week) > Vorige week (1 week) > Dit jaar (1 jaar) > Vorig jaar
- Wijzig de elementen en waarden rechts bovenaan de weergave met de toetsen ▼▲.

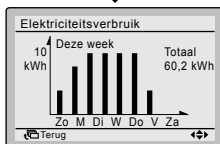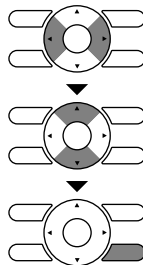

Druk op de annuleertoets om naar het vorig scherm terug te keren.

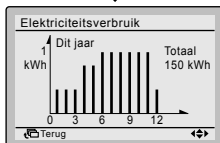


Schema

■ Het scherm Rooster oproepen



Het rooster kan niet geactiveerd worden wanneer een centrale bediening aangesloten is.

Bedieningsmethode


1

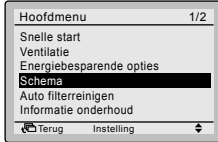

- Roep het scherm Hoofdmenu op. (Zie pagina 29.)
- Druk op de toetsen ▼▲ om **Schema** te selecteren.
- Druk op de Menu/Enter-toets om het scherm Rooster op te roepen.

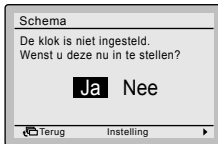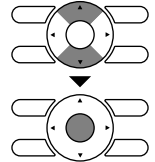


- Alvorens het rooster in te stellen, moet de klok worden ingesteld.
- Als de klok niet is ingesteld, verschijnt er een scherm zoals links aangegeven. Druk op de toetsen ◀▶ om **Ja** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

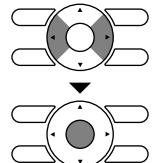


- Het scherm Datum & Uur verschijnt.
- Stel het huidig jaar, de huidige maand, de huidige dag en het huidig uur in. (Zie "Klok & Kalender" op pagina 57.)



2

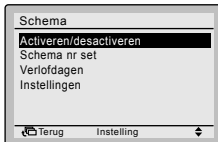

- Druk op de toetsen ▼▲ om de gewenste functie te selecteren op het scherm Rooster en druk op de Menu/Enter-toets.

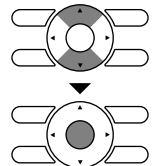


Menu manipulatie


■ Schemanummers instellen

Bedieningsmethode


1

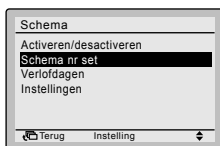


- Roep het scherm Rooster op. (Zie pagina 47.)
- Druk op de toetsen ▼▲ om **Schema nr set** te selecteren op het scherm Rooster. Druk op de Menu/Enter-toets om het scherm Schemanummers instellen op te roepen.

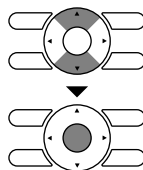


2

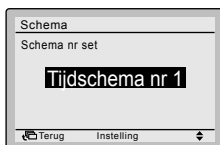


- Druk op de toetsen ▼▲ om **Tijdschema nr 1**, **Tijdschema nr 2** of **Tijdschema nr 3** te selecteren op het scherm Schemanummers instellen. Druk op de Menu/Enter-toets om het bevestigingsscherm op te roepen.

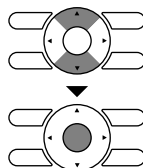

3

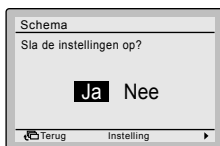

- Druk op de toetsen ◀▶ om **Ja** te selecteren op het bevestigingsscherm. Door de Menu/Enter-toets in te drukken worden de dagelijkse patronen in het rooster ingevoerd en verschijnt het basisscherm opnieuw.

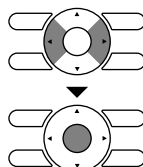


Verlofdagen


(De roostertimer wordt uitgeschakeld voor dagen die als vrije dag zijn ingesteld).

Bedieningsmethode

1

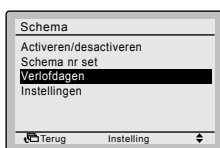


- Roep het scherm Rooster op. (Zie pagina 44.)
- Druk op de toetsen \blacktriangledown \blacktriangle om **Verlofdagen** op het scherm Rooster te selecteren. Druk op de Menu/Enter-toets om het scherm Vrije dagen op te roepen.

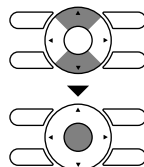

2




- Druk op de toetsen \blacktriangleleft \blacktriangleright om de gewenste dag te selecteren. Druk op de toetsen \blacktriangledown \blacktriangle toetsen om "✓" weer te geven om vrije dagen in te stellen. Druk op de toetsen \blacktriangledown \blacktriangle om over te schakelen tussen ingesteld en vrijgave. Meerdere dagen kunnen als vrije dagen geselecteerd worden.

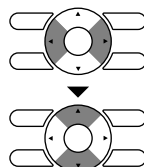


Opmerking: Voor het inschakelen van de roostertimer voor de dag die als vrije dag is geselecteerd, moet de vrije dag instelling worden vrijgegeven.


3

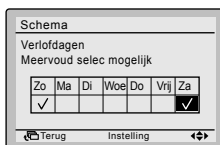



- Druk voor het voltooiën van de vrije dag instellingen op de Menu/Enter-toets. Het instelling-bevestigingsscherm verschijnt.



4

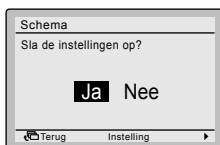

- Druk op de toets \blacktriangleleft \blacktriangleright om **Ja** op het instelling-bevestigingsscherm te selecteren. Druk op de Menu/Enter-toets om de vrije dagen in te voeren en terug te gaan naar het basisscherm.

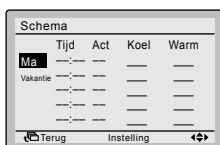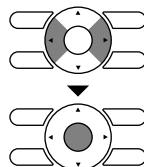

Opmerking:

- De ingestelde verlofdagen worden getoond op het scherm Rooster.

Schema				
	Tijd	Act	Koel	Warm
Ma	6:00	AAN	24°C	21°C
	8:00	UIT	■	
	---	---	---	---
	---	---	---	---
Terug		Instelling		

- De instelpunten voor de temperaturen van het koelen en het verwarmen zijn voor zowel voor AAN als voor UIT (Terugstellen) ingesteld.

De kolommen "Koel" en "Verwarm":

- "—": geeft aan dat het instelpunt van de temperatuur en het instelpunt van de terugsteltemperatuur voor deze periode niet ingesteld werden. Het laatste actief instelpunt zal gebruikt worden.
- "---": geeft aan dat de terugstelfunctie gedurende deze periode uitgeschakeld is.


5

Schema				
	Tijd	Act	Koel	Warm
Ma	6:00	AAN	24°C	21°C
	8:00	UIT	29°C	10°C
	17:30	AAN	24°C	21°C
	22:00	---	---	---
	---	---	---	---
Terug		Instelling		

Er kunnen maximum 5 acties per dag ingesteld worden.

- Druk op de Menu/Enter-toets wanneer de instellingen voor elke dag ingegeven werden. Het bevestigingsscherm verschijnt.

Om de instellingen van de vorige dag te kopiëren, druk op de knop om de werkingsstand te selecteren. Voorbeeld: druk op de knop om de werkingsstand te selecteren om de gegevens voor maandag te kopiëren nadat u dinsdag geselecteerd hebt.

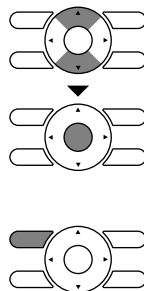


Schema				
	Tijd	Act	Koel	Warm
Ma	6:00	AAN	24°C	21°C
	8:00	UIT	29°C	10°C
	17:30	AAN	24°C	21°C
	22:00	UIT	28°C	17°C
	---	---	---	---
Terug		Instelling		

Schema				
	Tijd	Act	Koel	Warm
Di	6:00	AAN	24°C	21°C
	8:00	UIT	29°C	10°C
	17:30	AAN	24°C	21°C
	22:00	UIT	28°C	17°C
	---	---	---	---
Terug		Instelling		

6

Schema	
Sta de instellingen op?	
Ja	Nee
Terug	
Instelling	

- Druk op de toetsen ◀▶ om "Ja" te selecteren op het bevestigingsscherm. Druk op de Menu/Enter-toets om de instellingen te bevestigen, waarna het scherm Hoofdmenu terug verschijnt.

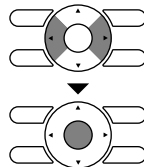


Menu manipulatie




Het rooster inschakelen of uitschakelen

Bedieningsmethode

1

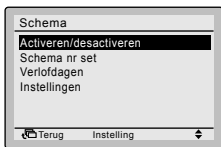


- Roep het scherm Rooster op. (Zie pagina 44.)
- Druk op de toetsen ▼▲ om **Activeren/desactiveren** op het scherm Rooster te selecteren. Druk op de Menu/Enter-toets om het scherm Inschakelen/Uitschakelen op te roepen.

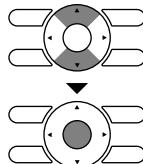

2



- Druk op de toetsen ▼▲ om **Inschak** of **Uitschak** op het scherm Inschakelen/Uitschakelen te selecteren. Druk na het selecteren van het onderdeel op de Menu/Enter-toets. Het bevestigingsscherm verschijnt.

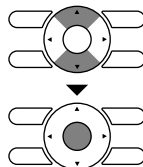


OPMERKING: het geselecteerd schanummer is ingeschakeld. Zie "Schanummers instellen" op pagina 45 om het roosternummer te wijzigen.

3




- Druk op de toetsen ◀▶ om **Ja** te selecteren op het bevestigingsscherm. Druk op de Menu/Enter-toets om de instelling voor het in- of uitschakelen te bevestigen, waarna het basisscherm terug verschijnt.

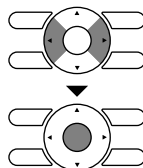


Auto filterreinen

Bedieningsmethode


1

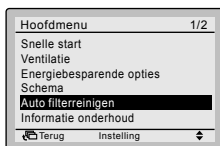

- Roep het scherm Hoofdmenu op. (Zie pagina 29.)
- Druk op de toetsen ▼▲ om **Auto filterreinen** te selecteren op het scherm Hoofdmenu en druk op de Menu/Enter-toets.

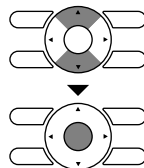

2

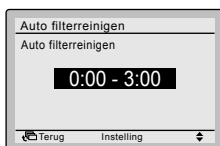

- De functie Auto filterreinen kan uitgevoerd worden.
- Deze functie is enkel beschikbaar op de modellen waarvan het paneel de functie bevat om het filter automatisch te reinigen.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van deze modellen voor meer bijzonderheden.


Menu manipulatie

Informatie onderhoud


■ De informatie over het onderhoud oproepen

Bedieningsmethode


1

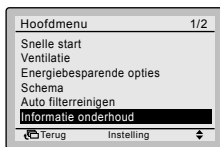

- Roep het scherm Hoofdmenu op. (Zie pagina 29.)
- Druk op de toetsen ▼▲ om **Informatie onderhoud** te selecteren op het scherm Hoofdmenu en druk op de Menu/Enter-toets.

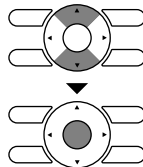


2

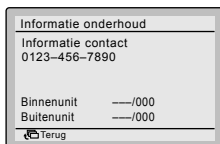

- Het telefoonnummer van het contactadres verschijnt bovenaan op het scherm. (Als u uw product nog niet hebt geregistreerd, zal dit niet verschijnen.)
- De modelinformatie van de binnen- en buitenunits van uw product verschijnen onderaan op het scherm. (Bij sommige modellen zal de productcode verschijnen.)

* De modelnaam zal niet verschijnen als u de printplaat heeft laten vernieuwen.

- * Het is mogelijk dat de storingscodelog ook verschijnt. Als dit niet knippert, werkt de unit correct. De storingscodelog verdwijnt als u de aan/uit-toets langer dan 4 seconden ingedrukt houdt.




Configuratie


■ Het scherm Configuratie oproepen

Bedieningsmethode

1

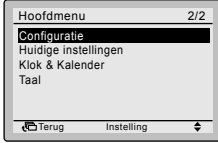


- Roep het scherm Hoofdmenu op. (Zie pagina 29.)
- Druk op de toetsen ▼▲ om **Configuratie** op het scherm Hoofdmenu te selecteren. Druk op de Menu/Enter-toets om het scherm Configuratie op te roepen.

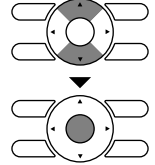


■ Tocht voorkomen

Bedieningsmethode

1

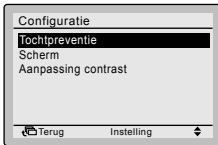


- Roep het scherm Configuratie op. (Zie hoger.)
- Druk op de toetsen ▼▲ om **Tochtpreventie** op het scherm Configuratie te selecteren. Druk op de Menu/Enter-toets om het scherm Tocht voorkomen op te roepen.

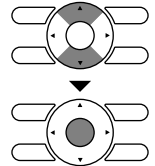


2




- Druk op de toetsen ▼▲ om **Inschak** of **Uitschak** op het scherm Inschakelen/Uitschakelen te selecteren. Druk na het selecteren van het onderdeel op de Menu/Enter-toets. Het bevestigingsscherm verschijnt.

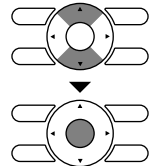

3

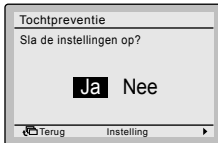

- Druk op de toetsen ◀▶ om **Ja** te selecteren op het bevestigingsscherm. Druk op de Menu/Enter-toets om de instelling voor het voorkomen van tocht in of uit te schakelen te bevestigen, waarna het basisscherm terug verschijnt.

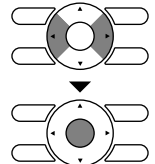


Menu manipulatie

■ Scherm


Mode weergave

Bedieningsmethode


1

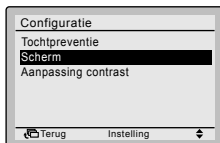


- Roep het scherm Configuratie op. (Zie hoger.)
- Druk op de toetsen ▼▲ om **Scherm** op het scherm Configuratie te selecteren. Druk op de Menu/Enter-toets om het scherm Display op te roepen.

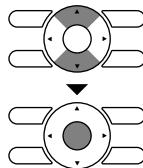

2

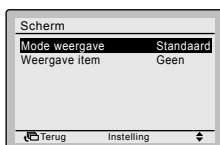

- Druk op de toetsen ▼▲ om **Mode weergave** op het scherm Display te selecteren. Druk op de Menu/Enter-toets om het scherm Mode weergave op te roepen.

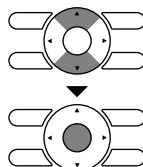


3



- Druk op de toetsen ▼▲ om **Standaard** of **Detail** op het scherm Mode weergave te selecteren.
- Druk dan op de Menu/Enter-toets voor het bevestigen van de instellingen en keer terug naar het basisscherm.


* Zie **De gedetailleerde weergave selecteren en instellen** voor een gedetailleerde weergave. (Zie hieronder.)

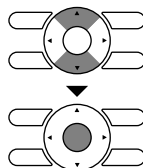


De gedetailleerde weergave selecteren en instellen

Bedieningsmethode

1

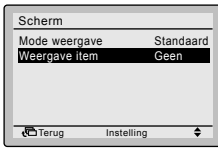


- Roep het scherm Display op. (Zie pagina 53.)
- Druk op de toetsen ▼▲ om **Weergave item** op het scherm Display te selecteren. Druk op de Menu/Enter-toets om het scherm Display-onderdeel op te roepen.

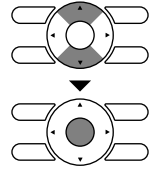

2



- Druk op de toetsen ▼▲ om het volgende te laten verschijnen.



* Bij bepaalde modellen is het mogelijk dat deze onderdelen niet worden weergegeven ook als deze worden geselecteerd.

- Lees onderstaande opmerkingen betreffende de weergave van kamertemperatuur en buitentemperatuur.


Ruimtetemperatuur

..... Een schatting van de temperatuur nabij de afstandsbediening. De temperatuur die wordt gemeten wordt beïnvloed door de locatie van de unit.

Temperatuur buiten

..... Een schatting van de temperatuur nabij de buitenunit. De temperatuur die wordt gemeten wordt bepaald door factoren zoals de locatie van de unit (als deze in direct zonlicht staat bijvoorbeeld) en de werking van de unit tijdens ontdoeien.

- Druk na het instellen op de Menu/Enter-toets voor het bevestigen van de instellingen en keer terug naar het basisscherm.




Menu manipulatie


■ Aanpassing contrast

Bedieningsmethode


1

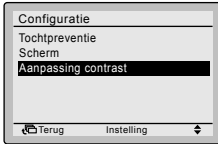


- Roep het scherm Configuratie op. (Zie pagina 52.)
- Druk op de toetsen ▼▲ om **Aanpassing contrast** op het scherm Configuratie te selecteren. Druk op de Menu/Enter-toets om het scherm Contrast instellen op te roepen.

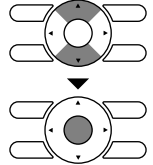

2

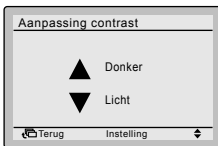

- Op het scherm Contrast instellen, druk op de toetsen ▼▲ tot u het gewenste contrast bereikt. Druk na het instellen op de Menu/Enter-toets en keer terug naar het basisscherm.

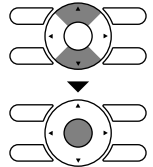


Huidige instellingen


■ De huidige instellingen wijzigen

Bedieningsmethode


1

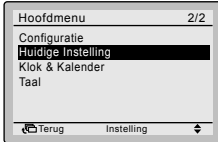


- Roep het scherm Hoofdmenu op. (Zie pagina 29.)
- Druk op de toetsen ▼▲ om **Huidige Instelling** op het scherm Hoofdmenu te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

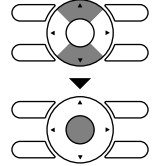

2

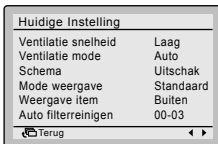

- Er verschijnt een lijst die de huidige instellingenstatus toont. Druk op de toetsen ◀▶ om naar het volgend onderdeel te gaan.
- Druk op de annuleertoets om terug te keren naar het scherm Hoofdmenu.

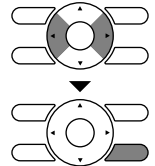

Display-onderdelen

Ventilatiesnelheid	Mode weergave
Ventilatiemode	Weergave item
Schema	Auto filterreinen
Snelle start	

* Display-onderdelen kunnen verschillen afhankelijk van het model. Enkel onderdelen die kunnen worden ingesteld worden getoond.


Menu manipulatie

Klok & Kalender


■ Het scherm Klok & Kalender oproepen

Bedieningsmethode

1

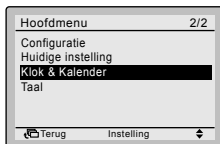


- Roep het scherm Hoofdmenu op. (Zie pagina 29.)
- Druk op de toetsen ▼▲ om **Klok & Kalender** op het scherm Hoofdmenu te selecteren. Druk op de Menu/Enter-toets om het scherm Klok & Kalender op te roepen.

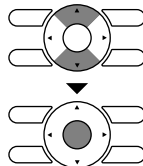


■ Datum & Tijd

Bedieningsmethode

1

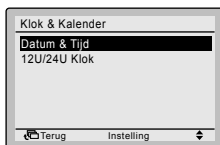


- Roep het scherm Klok & Kalender op. (Zie pagina 57.)
- Druk op de toetsen ▼▲ om **Datum & Tijd** op het scherm Klok & Kalender te selecteren. Druk op de Menu/Enter-toets om het scherm Datum & Tijd op te roepen.

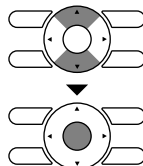

2




- Selecteer "Jaar" met de toetsen ◀▶. Wijzig het jaar met de toetsen ▼▲. Door de toets ingedrukt te houden verandert het getal continu.

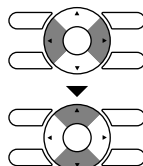

3




- Selecteer "Maand" met de toetsen ◀▶. Wijzig de maand met de toetsen ▼▲. Door de toets ingedrukt te houden verandert het getal continu.

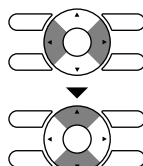

4




- Selecteer "Dag" met de toetsen ◀▶. Wijzig de dag met de toetsen ▼▲. Door de toets ingedrukt te houden verandert het getal continu. Dagen van de week veranderen automatisch.

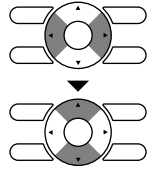

5




- Selecteer "Uur" met de toetsen ◀▶. Wijzig het uur met de toetsen ▼▲. Door de toets ingedrukt te houden verandert het getal continu.

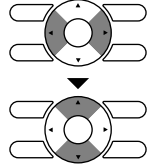

6



- Selecteer "Minuut" met de toetsen ◀▶. Wijzig het minuut met de toetsen ▼▲. Door de toets ingedrukt te houden verandert het getal continu.
- Druk op de Menu/Enter-toets. Het bevestigingsscherm verschijnt.

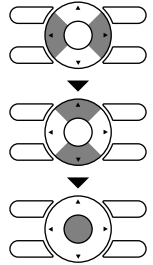

Opgelet

■ Zomertijd


Opgelet: Voor de volgende periode wordt zomertijd ingesteld.

[Start] Vorige zondag, maart 2:00


[Einde] Vorige zondag, oktober 3:00

Contacteer uw Daikin dealer om de instelling te wijzigen.

7

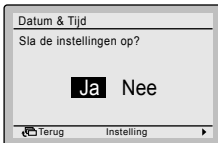

- Druk op de toetsen ◀▶ om **Ja** te selecteren op het bevestigingsscherm. Druk op de Menu/Enter-toets om de klok te bevestigen, waarna het basisscherm terug verschijnt.

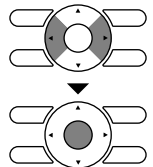

* Bij het instellen van het rooster keert het display terug naar het instelscherm.

Menu manipulatie


■ 12u/24u-KLOK

Bedieningsmethode

1



- Roep het scherm Klok & Kalender op. (Zie pagina 57.)
- Druk op de toetsen ▼▲ om **12U/24U Klok** op het scherm Klok & Kalender te selecteren. Druk op de Menu/Enter-toets om het scherm 12U/24U Klok op te roepen.

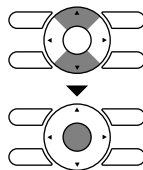


2




Standaard is wordt het uur in het formaat van 24 uren weergegeven.


- Druk op de toetsen ▼▲ om **12u 24u** op het scherm 12U/24U Klok te selecteren.
- Druk op de Menu/Enter-toets om het bevestigingsscherm op te roepen.

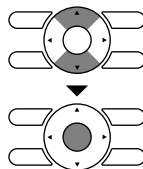

3

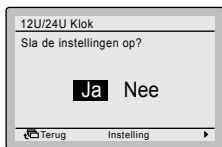

- Druk op de toetsen ◀▶ om **Ja** te selecteren op het bevestigingsscherm. Druk op de Menu/Enter-toets om de instelling 12u of 24u te bevestigen, waarna het scherm Hoofdmenu terug verschijnt.

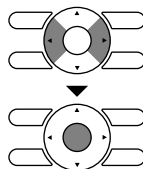


Taal


■ Selecteerbare talen

Bedieningsmethode

1

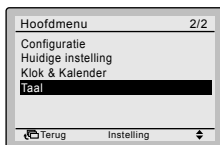


- Roep het scherm Hoofdmenu op. (Zie pagina 29.)
- Druk op de toetsen ▼▲ om **Taal** op het scherm Hoofdmenu te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

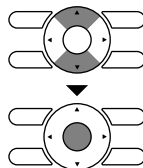

2



- Druk op de toetsen ▼▲ om "Taal" op het scherm Taal te selecteren.
English/Deutsch/Français/Español/Italiano/
Ελληνικά/Nederlands/Portugues/Русский/Türkçe/
Polski
- Druk op de Menu/Enter-toets voor het bevestigen van de instellingen en keer terug naar het basisscherm.

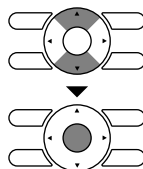


Onderhoud

Filtersymbool resetten

Bedieningsmethode

1

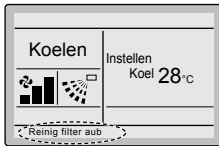


- Wanneer het tijd is om het filter of het element te reinigen, verschijnt een van de volgende meldingen onderaan op het basisscherm.
"Reinig filter aub"
"Reinig filter en element aub"
"Reinig element aub"


- Was, reinig of vervang het filter of element.
Zie voor details de gebruiksaanwijzing van de binnenunit.

2



- Stel het filtersymbool terug wanneer het filter of element is gewassen, gereinigd of vervangen.
- Druk op de Menu/Enter-toets.
Het scherm Hoofdmenu verschijnt.



3

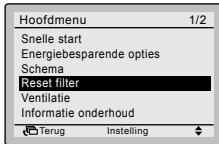

- Druk op de toetsen ▼▲ om **Reset Filter** te selecteren op het scherm Hoofdmenu en druk op de Menu/Enter-toets.

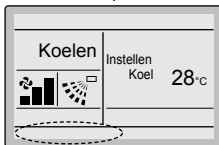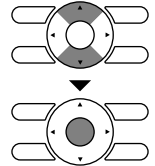

- De melding in Stap 1 zal van het basisscherm verdwijnen wanneer het filtersymbool is teruggesteld (reset).

Opgelet

- **De afstandsbediening niet wassen.**

Dit kan kortsluiting veroorzaken en elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.



- **Zet de airconditioner stop en schakel de circuitonderbreker uit alvorens onderhoud uit te voeren.**

Wanneer u dit niet doet kan dit elektrische schokken of letsel veroorzaken.



Onderhoud van unit en LCD

- Veeg het LCD scherm en de overige buitenste delen van de afstandsbediening schoon met een droge doek wanneer deze vuil geworden zijn.
- Als het vuil aan de buitenkant niet verwijderd kan worden, de poetsdoek in water met een neutraal reinigingsmiddel onderdompelen, de doek goed uitwringen en de buitenkant schoonvegen. Veeg daarna de buitenkant af met een droge doek.

Opmerking

- Gebruik geen ververdunner, organische oplosmiddelen of een sterk zuur.

Waarschuwing

- **Gebruik geen ontvlambare stoffen (bijv. haarspray of insectenverdelgingsmiddel) in de buurt van de airconditioner. Reinig het product niet met organische oplosmiddelen zoals benzine of ververdunner.**

Het gebruik van organische oplosmiddelen kan beschadiging van het product, elektrische schokken of brand veroorzaken.



Nuttige informatie

Een storingscode verschijnt op het display

■ Contacteer uw Daikin dealer in de volgende gevallen


Waarschuwing

- **Wanneer de airconditioner niet correct functioneert (een brandlucht afgeeft, enz.), de airconditioner stopzetten en het apparaat uitschakelen.** Wanneer u de airconditioner onder deze omstandigheden blijft gebruiken, kan dit defecten, elektrische schokken of brand tot gevolg hebben. Neem contact op met uw Daikin dealer.



Bedieningsmethode

1

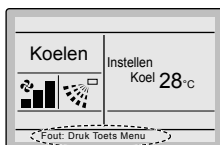

- Als zich een fout voordoet, gaat een van de volgende onderdelen op het basisscherm knipperen.

"Fout: Druk Toets Menu"

* Het bedrijfslampje gaat knipperen.

"Opgelet: Druk Toets Menu"


* Het bedrijfslampje gaat niet knipperen.

- Druk op de Menu/Enter-toets.

Werkings-
lampje



2

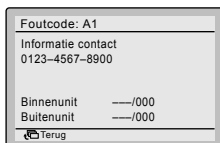

- De storingscode knippert en het contactadres en de modelnaam verschijnen.
- Geef de foutcode en de modelnaam door aan uw Daikin dealer.



Waarschuwing

- **Het apparaat niet demonteren, wijzigen of repareren.**

Dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken.

Neem contact op met uw Daikin dealer.



- **De afstandsbediening niet zelf verplaatsen of opnieuw installeren.**

Een verkeerde installatie kan elektrische schokken of brand veroorzaken.

Neem contact op met uw Daikin dealer.



■ Geef de reparateur de volgende gegevens door

- Modelnaam
- Datum van installatie
- Omstandigheden waarbij de fout zich voordoet: Zo precies mogelijk.
- Uw adres, naam en telefoonnummer

■ Verplaatsen

Voor het verplaatsen van de afstandsbediening is speciale technologie vereist. Neem contact op met uw Daikin dealer. De daadwerkelijke kosten van het verplaatsen van de afstandsbediening zullen in rekening worden gebracht.


■ Reparaties na de garantieperiode


Neem contact op met uw Daikin dealer.

Op verzoek van de klant zijn reparaties tegen gunstige voorwaarden mogelijk. (De garantieperiode bedraagt 1 jaar te rekenen vanaf de datum van installatie).

■ Vragen over klantenservice

Neem contact op met uw Daikin dealer.

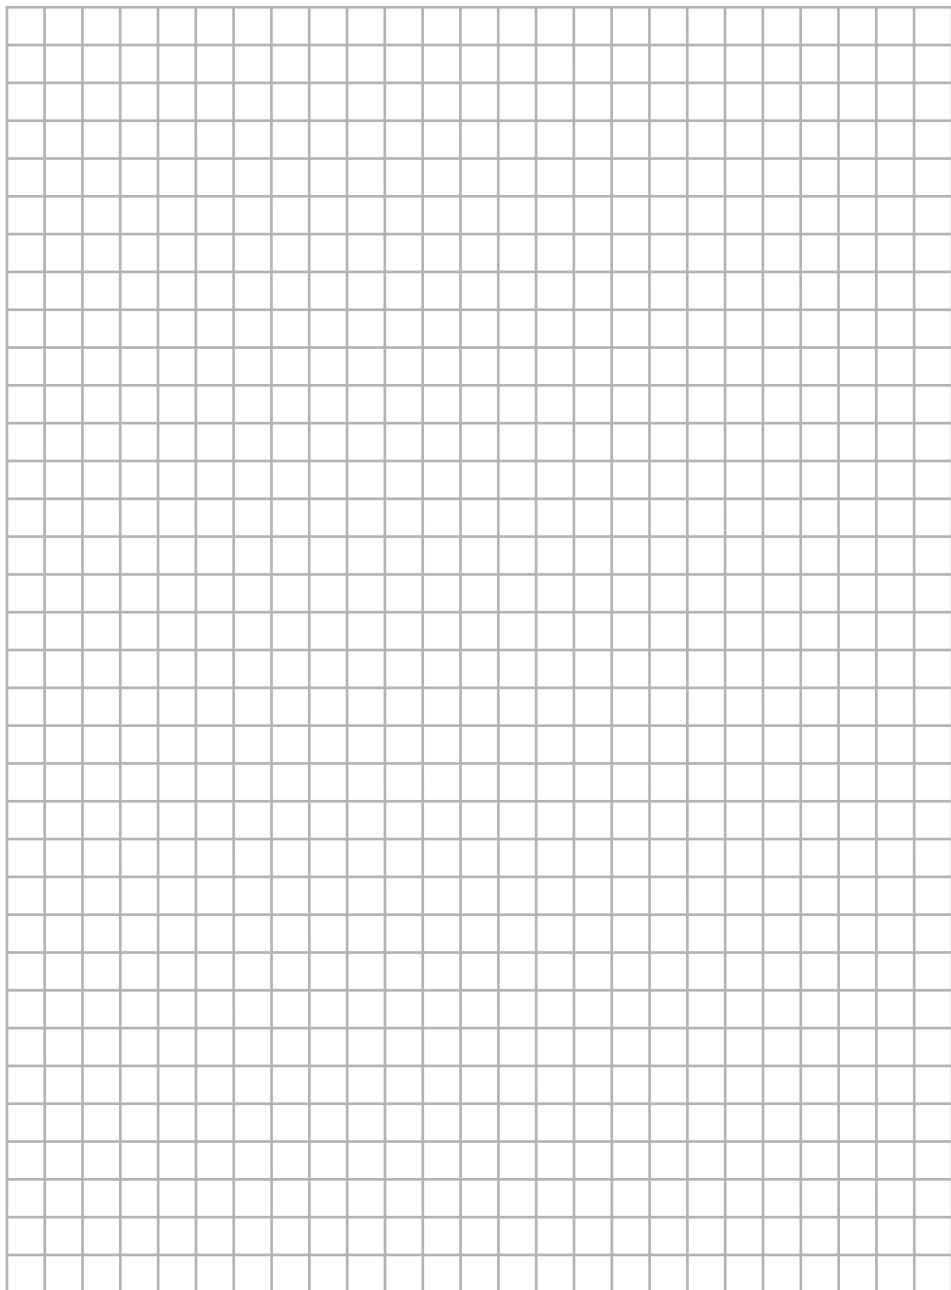

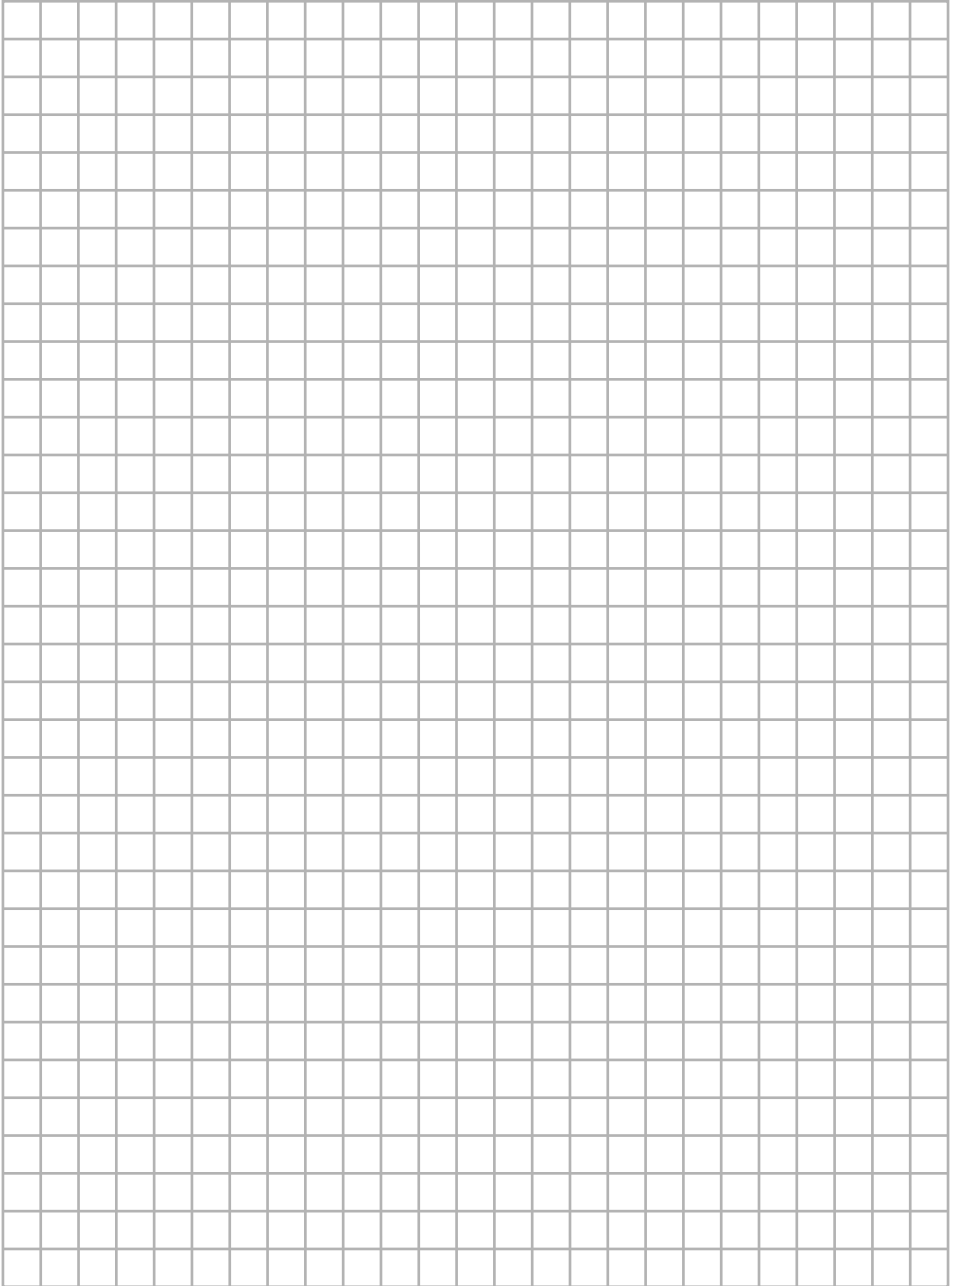

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2011 Daikin